


EW8H3966IB



TR Çamaşır Kurutucu

Kullanma Kılavuzu



Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	3
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	5
3. ÜRÜN TANIMI.....	7
4. KONTROL PANELİ.....	8
5. PROGRAM TABLOSU.....	9
6. OPSİYONLAR.....	11
7. AYARLAR.....	12
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	14
9. GÜNLÜK KULLANIM.....	14
10. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	15
11. BAKIM VE TEMİZLİK.....	16
12. SORUN GİDERME.....	19
13. TEKNİK VERİLER.....	20
14. HIZLI KILAVUZ.....	22
15. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	24

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek için:

www.electrolux.com/webselfservice



Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:

www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:

www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.

Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.



Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri



Genel bilgiler ve tavsiyeler



Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.



- Verilen talimatları okuyun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği



UYARI!

Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.

- Kurutma makinesi bir amaşıır makinesinin üstüne yerleştirilecekse bağlantı kiti kullanılması önerilir. Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı yalnızca, aparatla birlikte verilen talimatlarda belirtilen makinelerle kullanılabilir. Montajdan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı rica ederiz (Montaj broşürüne bakın).
- Makine ayrı olarak ya da uygun boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına monte edilebilir (Montaj broşürüne bakın).
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fişı prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir olduğundan emin olun.
- Ana güç kaynağı kablusunun zarar görmesi durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
- 9 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program tablosu” bölümüne bakın).
- Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Cihazı, filtre üzerinde takılı değilken çalıştırmayın. Her kullanımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
- Yıkamamış amaşıırları kurutucuda kurutmayın.

- Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
- UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.
- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj

- Tüm ambalajları çıkartın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Makineyi, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da 35°C'den daha yüksek olabileceği yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.
- Cihazı taşıırken hep dikey halde tutun.
- Makinenin arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.

- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulmadan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğunda emin olun.
- Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.

- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.
- Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile uyumludur.

2.3 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bu cihaz, sadece evde kullanım içindir.
- Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun. Kumaş etiketinde yazan talimatları takip edin.
- Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıysanız kurutma makinesine koymadan önce ekstra bir durulama aşaması başlatın.
- Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu içmeyin veya bu su ile yemek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Açık kapak üzerine oturmayınız veya basmayınız
- Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.

2.4 Dahili Işık



UYARI!

Yaralanma riski.

- Gözle görülebilir LED radyasyonu vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
- LED lambası tambur aydınlatması içindir. Bu lamba başka aydınlatma amaçları için tekrar kullanılamaz.
- Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın.

2.5 Bakım ve temizlik



UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüler veya metal cisimleri kullanmayın.
- Soğutma sistemine zarar vermemek için cihazı temizlerken dikkat edin.

2.6 Kompresör



UYARI!

Cihazın zarar görme riski vardır.

- Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi içindeki sistemi flor kloro hidrokarbon içermeyen özel bir madde ile doludur. Bu sistem sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sızıntıya neden olabilir.

2.7 Elden Çıkarma



UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'in bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux A.Ş

Tarlabası Cad. No:35 34435-Taksim-
Beyoğlu_Istanbul


Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89

www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

3. ÜRÜN TANIMI

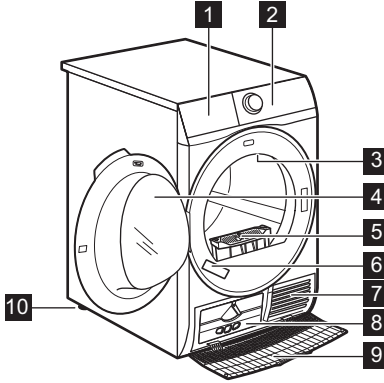


- 1 Su kabı
- 2 Kumanda paneli
- 3 İç aydınlatma
- 4 Makine kapağı
- 5 Filtre
- 6 Bilgi etiketi
- 7 Hava akışı delikleri
- 8 Kondensör (Isı Eşanjörü) kapağı
- 9 Kondensör (Isı Eşanjörü) kapağı
- 10 Ayarlanabilir ayaklar



Çamaşır yükleme veya kurulum kolaylığı için kapağın açılma yönü değiştirilebilir. (ayrı broşüre bakın).

4. KONTROL PANELİ

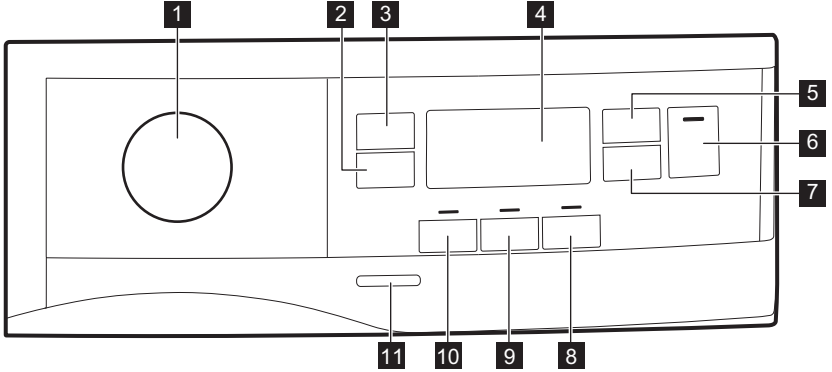


- 1** Program düğmesi ve ● RESET düğmesi
- 2** Kırıksıklık Önleme dokunmatik tuşu
- 3** Kurutma Seviyesi dokunmatik tuşu
- 4** Ekran
- 5** Süreli kurutma dokunmatik tuşu
- 6** Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
- 7** Başlangıç Erteleme dokunmatik tuşu
- 8** Sesli Uyarı dokunmatik tuşu
- 9** Ekstra Hassas dokunmatik tuşu
- 10** Ekstra Sessiz dokunmatik tuşu

11 Açma / Kapama tuşu



Seçeneğe ait sembolün ya da adının görüldüğü alandaki dokunmatik tuşlara parmaklarınızla dokununuz. Kontrol paneli kullanımı sırasında eldiven kullanmayın. Kontrol panelinin her zaman temiz ve kuru olduğundan emin olun.

4.1 Ekran

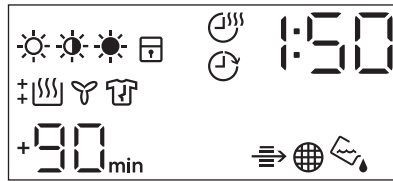

Ekrandaki sembol	Sembol tanımı
	çamaşır kuruluğu seçeneği: ütölemek için kurutma, dolaplık kurutma, ekstra kurutma
	kurutma zamanı seçeneği açık
	gecikmeli başlatma seçeneği açık

Ekrandaki sembol	Sembol tanımı
	gösterge: <i>Isı Eşanjörünü kontrol et</i>
	gösterge: <i>filtreyi temizleyin</i>
	gösterge: <i>su kabını boşaltın</i>
	çocuk kilidi açık
	yanlış seçim veya düğme ● "Sıfırla" konumunda
	gösterge: <i>kurutma aşaması</i>
	gösterge: <i>soğutma aşaması</i>
	gösterge: <i>kırıxıklık önleme aşaması</i>
1 : 50	program süresi
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	varsayılan kırıxıklık önleme aşamasının uzatılması: +30 dk, +60 dk, +90 dk, +2 saat)
: 10 - 2 : 00	kurutma zamanı seçimi (10 dk.-2 saat)
1h - 20h	gecikmeli başlatma seçimi (1 saat-20 saat)

5. PROGRAM TABLOSU

Program	Çamaşır Miktarı 1)	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
3) Pamuklu Eco	9 kg	Azami enerji tasarrufu sağlayan devir, pamukluları "pamuklular için dolaplık kurutma" seviyesinde kurutur. /
Pamuklu	9 kg	Devir, her türden pamukluyu saklanmaya (dolaplık kurutma) hazır hale getirmek üzere tanımlanmıştır. /
Sentetik	3,5 kg	Sentetik ve karışık kumaşlar. /
Hassas	4 kg	Viskoz, suni ipek, akrilik ve muadilleri gibi narin kumaşlar. /
Yorgan	3 kg	Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıklar (kuş tüylü, havlı ya da sentetik dolgulu). /
Havalandırma	1kg	Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırılması.

Program	Çamaşır Miktarı ¹⁾	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
İpekli 	1 kg	Elde yıkanabilir ipeklerin narın bir şekilde kurutulması. /   
Yünlü 	1 kg	Yünlü kumaşlar. Elde yıkanabilir yünülerin narın bir şekilde kurutulması. Program tamamlandığında hiç zaman kaybetmeden çamaşırları çıkarın.   WOOL HAND WASH SAFE Bu makinenin yünlü kurutma programı, üretici tarafından belirtilen talimatlara uyulması şartıyla, "elde yıkama" etiketine sahip kıyafetlerin kurutulması için Woolmark Şirketi tarafından onaylanmıştır. Diğer yıkama talimatları için giysi etiketine uyun. M1717 Woolmark sembolü birçok ülkede Sertifika işaretidir.
Outdoor 	2 kg	Dışarıda giyilen giysiler, teknik, spor giysiler, havlu kumaşları, su geçirmez ve nefes alan ceketleri, çıkarılabilir astarlı ya da yalıtımlı shell ceket. Kurutma makinesinde kurutmak için uygundur. /   
Kot	4 kg	Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler. /   
Nevresim XL	4,5 kg	Birisi çift kişilik olmak üzere en fazla üç yatak takımı. /   
Karışık XL	6 kg	Pamuk, pamuk sentetik karışımı ve sentetik kumaştan yapılan giysiler. /   

1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.

2) Kumaş işaretinin anlamı için, bkz. **TAVSİYELER VE İPUÇLARI: Çamaşırların hazırlanması** bölümü.

3)  Pamuklu Dolap Kuruluşu ECO programı, 392/2012 No.'lu AB Komisyon Yönetmeliğine göre "Standart pamuklu program"dır. Nemli normal pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır.

6. OPSİYONLAR

6.1 Kırışıklık Önleme

Kurutma işlemi sonunda kırışıklık önleme aşaması 30,60,90 dakika veya 2 saat uzatılır. Bu işlev kırışıklıkları azaltır. Çamaşırlar, kırışıklık önleme aşaması esnasında çıkarılabilir.

6.2 Kurutma Seviyesi

Bu işlev, çamaşırların kuruluğunu artırmaya yardımcı olur. 3 seçenek vardır:

-  Ekstra Kurutma
-  Dolap Kuruluğu
-  Kolay Ütü

6.3 Süreli kurutma

Program süresini minimum 10 dakika ile maksimum 2 saat arasında olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Gerekli süre, makinenin içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.



Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek bir çamaşır için kısa süreli bir ayar yapmanız tavsiye edilir.

6.4 Süreli kurutma açık Yünlü program

Son kuruluk düzeyini ayarlamak için Yünlü programına uygun seçenek.

6.8 Seçenekler tablosu

Programlar ¹⁾	Kurutma Seviyesi			Kırışıklık Önleme	Ekstra Sessiz	Ekstra Hassas	Süreli kurutma
							
 Pamuklu Eco		■		■			
Pamuklu	■	■	■	■	■	■	■
Sentetik	■	■	■	■	■	■	■
Hassas		■		■			

6.5 Sesli Uyarı

Aşağıdaki durumlarda uyarı sesi duyulur:

- program sonunda
 - kırışıklık giderme fazının başında ve sonunda
 - programın durdurulmasında
- Uyarı sesi fonksiyonu varsayılan ayar olarak devamlı açık kalacaktır. Sesi açmak ya da kapamak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.



Sesli Uyarı seçeneğini tüm programlarda kullanabilirsiniz.

6.6 Ekstra Hassas

Çamaşırların birbirine dolanmasını ve kırışmalarını azaltmak için tamburun daha sık aralıklarla ters yöne dönmesini sağlar. Kurutmanın eşit olması ve kırışıkların azaltılmasına yardımcı olmak için. Büyük veya uzun çamaşırlar (ör. çarşaf, pantolonlar, uzun etekler) için önerilir"

6.7 Ekstra Sessiz


Kurutma kalitesini etkilemeden makine düşük seste çalışır. Makine daha uzun işlem süresinde yavaşça çalışır.

Programlar ¹⁾	Kurutma Seviyesi	Kırı- lık Ö- leme	Ekstra Sessiz	Ekstra Hassas	Sürelili kurut- ma
Yorgan	■				
Havalandırma		■			
İpekli 	■	■			
Yünlü 					■ 2)
Outdoor 	■				
Kot	■	■	■	■	
Nevresim XL	■	■	■	■	
Karışık XL	■	■	■	■	■

1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.

2) SEÇENEKLER bölümüne bakın: Yün Kurutma programı süresi

7. AYARLAR

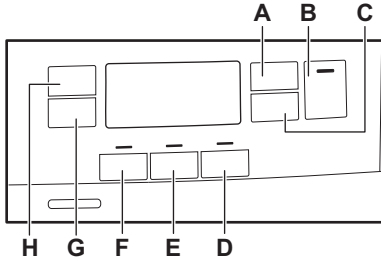

- A. Sürelili kurutma dokunmatik tuşu
- B. Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
- C. Başlangıç Erteleme dokunmatik tuşu
- D. Sesli Uyarı dokunmatik tuşu
- E. Ekstra Hassas dokunmatik tuşu
- F. Ekstra Sessiz dokunmatik tuşu
- G. Kırıklılık Önleme dokunmatik tuşu
- H. Kurutma Seviyesi dokunmatik tuşu

Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi:

1. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Birkaç saniyelik (D) tuşunu basılı tutun.

Çocuk kilidi göstergesi yanar.



Bir program çalışırken çocuk kilidi seçeneğini devre dışı bırakmak mümkündür. Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar dokunmatik tuşları aynı anda basılı tutun. Makine açıldıktan sonra 8 saniye boyunca Çocuk Kilidi işlevi kullanılamaz.

7.1 Çocuk Kilidi fonksiyonu

Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada çocukların makine ile oynamalarını engeller. Dokunmatik tuşlar kilitlenir.

Sadece açma/kapama tuşunun kilidi açıktır.

7.2 Kalan nemin ayarlanması

- i** "Kalan çamaşır neminin ayarlanması" moduna her giriş yaptığınızda daha önce ayarlanan kalan nem derecesi bir sonraki değeri alır (örn. daha önce ayarlanan - 2 - şu değeri alır - 1 -).

Varsayılan kalan nem derecesini değiştirmek için:

1. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Bir program ayarlamak için program düğmesini kullanın.
3. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
4. (F) ve (E) tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Bu göstergelerden biri yanar:

- - 0 - maksimum kuruluk
- - 1 - daha kuru çamaşır
- - 2 - standart kuru çamaşır

5. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (F) ve (E) tuşlarını yeniden basılı tutun.

- i** Gösterge normal moda geçerse (2. adımda seçilen programın süresi görüntülenir) kalan nemin derecesini ayarlarken "Kalan çamaşır neminin ayarlanması" moduna (daha önce ayarlanan kalan nem derecesi bir sonraki değeri alır) geçmek için bir kez daha (F) ve (E) düğmelerini basılı tutun.

6. Kalan nemin seçilmiş derecesini kabul etmek için 5 saniye bekleyin; gösterge normal moda geçecektir.

Kuruluk seviyesi	Ekran sembolü
- 0 - maksimum kuruluk	+
- 1 - daha kuru çamaşır	+
- 2 - standart kuru çamaşır	

7.3 Su tankı göstergesi

Su tankı göstergesi varsayılan olarak açıktır. Su tankı boşaltma göstergesi her program sonunda ve çalışma esnasında tankın boşaltılması gerektiğinde yanar.

- i** Tahliye kiti takılı ise (ilave aksesuar), makine su tankını otomatik olarak boşaltır. Bu durumda, su tankı göstergesini devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz.

Su tankı göstergesinin devre dışı bırakılması:

1. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (H) ve (G) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Ekran 2 yapılandırmadan biri gösterilir:

- Ekranda "OFF" ibaresi gösterilir. 5 saniye sonra ekran normal moda döner.
- Ekranda "On" ibaresi gösterilir. 5 saniye sonra ekran normal moda döner.

8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE



Kurutucu ilk kez çalıştırıldığında, arka tambur ambalajı otomatik olarak çıkarılır. Bazı seslerin işitilmesi normaldir.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce:

- Kurutma makinesi tamburunu nemli bir bezle temizleyin.
- Nemli çamaşırlar ile 1 saatlik bir programı başlatın.



Kurutma programının başında (ilk 3-5 dak.) biraz yüksek seviyede bir ses meydana gelebilir. Bunun nedeni kompresörün çalışmaya başlamasıdır. Bu ses buzdolapları ve dondurucular gibi kompresör ile çalışan cihazlar için normaldir.

9. GÜNLÜK KULLANIM

9.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir programı başlatın

1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.



DİKKAT!

Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun.

2. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve seçeneklerini ayarlayın. Ekranı program süresi gösterilir.



Pamuklu programı seçildiğinde gösterge üzerinde gördüğünüz kurutma süresi standart koşullar altında 5 kg'lık bir çamaşır yükü içindir. Gerçek kurutma süresi çamaşır yükünün türüne (miktar ve terkip), oda sıcaklığı ve çamaşırınızın santrifüjlü kurutma aşaması sonrasındaki nemine göre değişiklik gösterir.

4. Başlat/Durdur dokunmatik tuşuna basın. Program başlatılır.

9.2 Programın gecikmeli başlatma ile başlatılması

1. Çamaşır tipine uygun programı ve seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranı, istediğiniz gecikme süresi gösterilene kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ardına basın.



Programın başlamasını asgari 1 saat ile maksimum 20 saat arasında erteleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

3. Başlat/Durdur dokunmatik tuşuna basın.

Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma işleminin geri sayımı gösterilir. Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.

9.3 Bir programın değiştirilmesi

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.

Alternatif olarak:

1. Program seçme düğmesini "Sıfırlama" konumuna ● çevirin.
2. 1 saniye bekleyin. Ekranı — — — gösterilir.
3. Programı ayarlayın.

9.4 Program sonunda

Program tamamlandığında:

- Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
 - Göstergede şu gösterilir:  :  
 -  göstergesi yanar.
 - Filtre ve Hazne göstergeleri aktifleşebilir.
 - Başlat/Durdur göstergesi yanar.
- Kırışıklık Önleme seçeneği ayarlıysa, makine yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık giderme fazı ile çalışmaya devam eder (bkz. bölüm *Seçenek - Kırışıklık Önleme*).

Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.

Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:

- Göstergede şu gösterilir:  :  

-  göstergesi söner.
- Filtre ve Hazne göstergeleri aktif kalır.
- Başlat/Durdur göstergesi söner.

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Makinenin kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapısını kapatın.



Her programdan sonra filtreyi temizleyin ve su tankını boşaltın.

9.5 Bekleme fonksiyonu

Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- 5 dakika içerisinde herhangi bir program başlatılmazsa.
- Programı sona erdikten 5 dakika sonra.



Program düğmesi ● "Reset" konumunda ise, kapanma süresi 30 saniyeye iner.

10. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER

10.1 Çamaşırın hazırlanması

- Fermuarları kapatın.
- Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
- Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde kurutmayın (örn., önlük bağları). Programı başlatmadan önce bunları bağlayın.
- Çamaşırların ceplerinde bulunan her şeyi çıkarın.
- İçinde pamuklu bir katman bulunan çamaşırları tersine çevirin. Pamuklu katman dışa bakmalıdır.
- Programı daima çamaşır tipine uygun şekilde ayarlayın.
- Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir arada koymayın.

- Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü giysilerinin çekmesini azaltmak için uygun bir program kullanın.
- Program bölümünde belirtilen veya ekranda gösterilen maksimum yükü aşmayın.
- Sadece kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan kumaş etiketine başvurun.
- Büyük ve küçük parçaları birlikte kurutmayın. Küçük parçalar büyük parçaların içerisine takılabilir ve ıslak kalabilir.


Kumaş etiketi	Açıklama
	Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.

Kumaş etiketi	Açıklama
	Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun çamaşırlar.
	Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya uygun çamaşırlar.
	Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.


11. BAKIM VE TEMİZLİK

11.1 Filtrenin temizlenmesi


1.

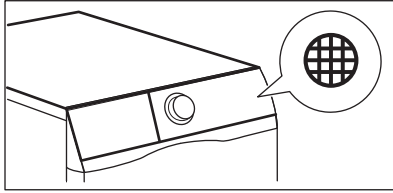


2.

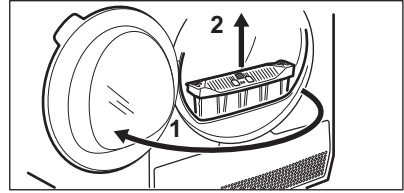


3.

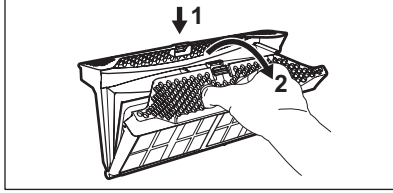


4.

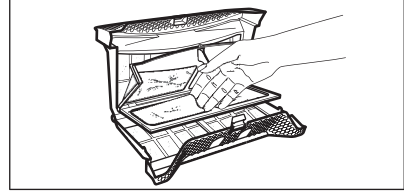

5. 1)

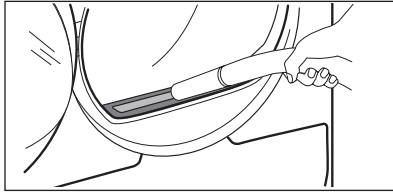


6.

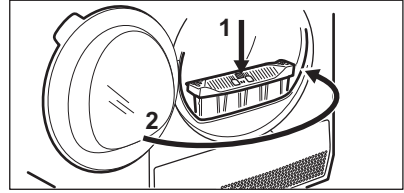


1) Gerekirse, filtre girişi ve conta üzerine birikmiş tüyleri de temizleyin. Elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.

11.2 Su kabını boşaltma


1.

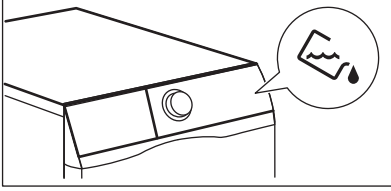


2.

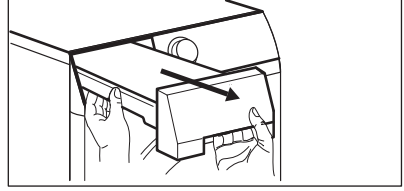

3.

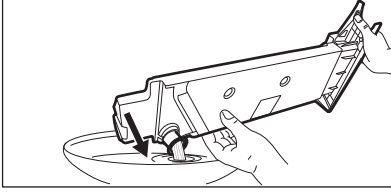


4.

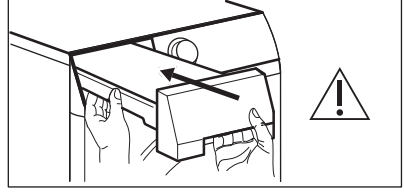


Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir alternatif olarak kullanabilirsiniz (örn. buharlı ütüler). Suyu kullanmadan önce bir filtre yardımıyla kir kalıntılarından arındırın.

11.3 Isı Eşanjörünün Temizlenmesi


1.

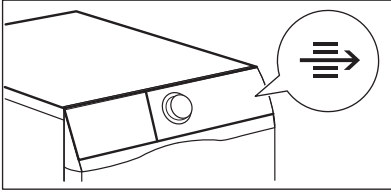


2.

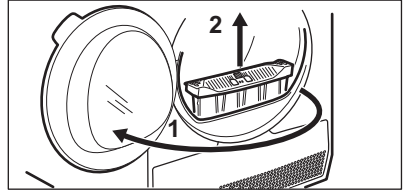


3.

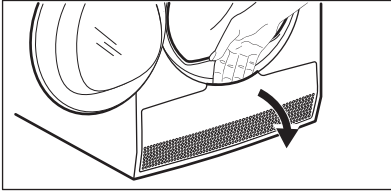


4.

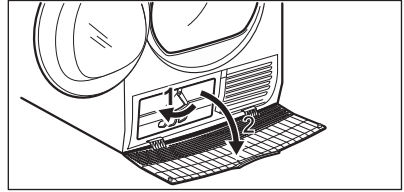


5.

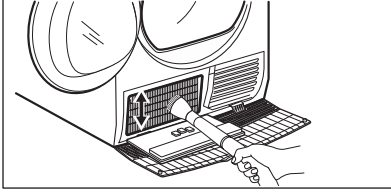


6.

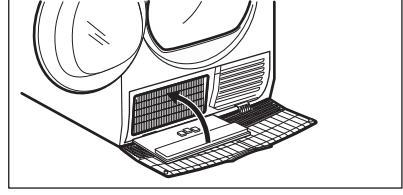


7.

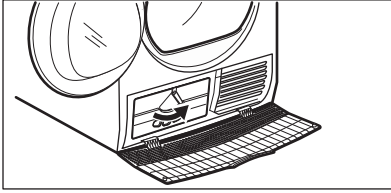

8.

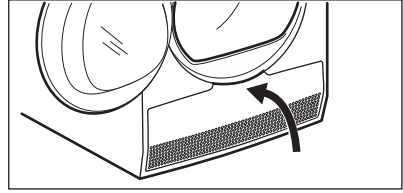

9.

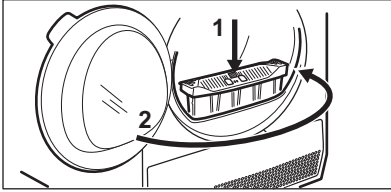**DİKKAT!**

Çıplak elle metal yüzeye dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için dikkatlice temizleyin.

11.4 Tamburun temizlenmesi**UYARI!**

Temizlemeden önce cihazın bağlantısını kesin.

Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıclarını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

**DİKKAT!**

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya çelik yünü kullanmayın.

11.5 Kontrol panelinin ve yuvasının temizlenmesi

Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın.

Temizlemek için nemli bir bez kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurulayın.

**DİKKAT!**

Korozyona neden olabilecek temizlik maddeleri ya da mobilya temizleme maddeleri kullanmayın.

11.6 Hava akış deliklerinin temizlenmesi

Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.

12. SORUN GIDERME

Problem	Olası çözüm
Makine çalışmıyor.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
	Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin (evin tesisatı).
Program başlamıyor.	Başlat/Durdur tuşuna basın.
	Makinenin kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Makinenin kapağı kapanmıyor.	Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.
	Çamaşırların tambur ağzından taşarak kapak ile conta arasına sıkışmadığından kesinlikle emin olun.
Makine çalışırken bir anda duruyor.	Su tankının boş olduğundan emin olun. Başlat/Durdur tuşuna basarak programı tekrar başlatın.
	Çamaşır miktarı çok az olduğundan sensör tarafından algılanamıyor, birkaç parça daha nemli çamaşır ekleyin veya Süreli Kurutma programını kullanın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurutma sonucu alınamıyor. ¹⁾	Çamaşır miktarının, program süresine uygun olduğundan emin olun.
	Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
	Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesinde bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
	Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek ve +35°C'den daha düşük olduğundan emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C ila 24°C'dir.
	Süreli Kurutma veya Ekstra Kurutma programını ayarlayın. ²⁾
Ekran — — —gösterilir.	Eğer yeni bir program ayarlamak isterseniz, makineyi kapayıp açmanız gerekir.
	Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin olun.
Gösterge ekranında Hata kodu (örn. E51) gösteriliyor.	Makineyi tamamen kapatın ve tekrar açın. Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarlanırsa Yetkili Servisi arayın.

¹⁾ Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.

²⁾ Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.

12.1 Kurutma sonuçları tatmin edici değilse

- Ayarlanan program yanlışdır.
- Filtre tıkanmıştır.
- Kondensör (ısı eşanjörü) tıkanmıştır.
- Makinede çok fazla çamaşır vardır.
- Tambur kirlidir.
- İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır (Daha iyi ayarlama için bkz. "Ayarlar -

Çamaşırların kalan nem miktarının ayarlanması").

- Hava akış delikleri tıkanmıştır.
- Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek (optimum oda sıcaklığı 19°C - 24°C)

13. TEKNİK VERİLER

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	850 x 600 x 600 mm (maksimum 665 mm)
Makine kapağı açıkken maks. derinlik	1100 mm
Makine kapağı açıkken maks. genişlik	950 mm
Ayarlanabilir yükseklik	850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi	118 l
Maksimum yük hacmi	9 kg
Gerilim	230 V
Sıklık	50 Hz
Ses gücü seviyesi	65 dB
Toplam güç	900 W
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Tam yükte standart pamuklu programında enerji tüketimi. ¹⁾	2,21 kWsaat
Kısmi yükte standart pamuklu programında enerji tüketimi. ²⁾	1,16 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi ³⁾	258,7 kWsaat
Açık halde güç tüketimi	0,13 W
Kapalı halde güç tüketimi	0,13 W
Kullanım türü	Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı	+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve katı parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanının neme karşı korumasız olduğu yer hariç	IPX4

Bu ürün hermetik yalıtımlı florlu sera gazları içerir	
Gaz belirtimi	R134a
Ağırlık	0,260 kg
Global-ısınma olasılığı (GWP)	1430

- 1) EN 61121 gereği 1000 dev/dak. hızda sıkılmış 9 kg pamuklu çamaşır ile ölçümlenir.
2) EN 61121 gereği 1000 dev/dak. hızda sıkılmış 4,5 kg pamuklu çamaşır ile ölçümlenir.
3) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma başına enerji tüketimi cihazın kullanım şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).

13.1 Tüketim değerleri


Program	Sıkma / kalan nemlilik	Kurutma süresi ¹⁾	Enerji tüketimi ²⁾
Pamuklu Eco 9 kg			
Dolap Kuruluşu	1400 rpm / 50%	160 dak.	1,88 kWsaat
	1000 rpm / 60%	185 dak.	2,21 kWsaat
Kolay Ütü	1400 rpm / 50%	107 dak.	1,27 kWsaat
	1000 rpm / 60%	129 dak.	1,57 kWsaat
Pamuklu Eco 4,5 kg			
Dolap Kuruluşu	1400 rpm / 50%	88 dak.	0,97 kWsaat
	1000 rpm / 60%	103 dak.	1,16 kWsaat
Sentetik 3,5 kg			
Dolap Kuruluşu	1200 rpm / 40%	56 dak.	0,56 kWsaat
	800 rpm / 50%	69 dak.	0,78 kWsaat

1) Normalden daha az çamaşır konduğunda kurutma süresi otomatik olarak kısaltılır ve enerji tüketimi düşer.

2) Yanlış ortam sıcaklığı ve/veya düşük/kısa süreli sıkma devri ile sıkılmış çamaşırlar, işlem süresini uzatabilir ve enerji tüketimini de artırabilir.


14. HIZLI KILAVUZ

14.1 Günlük kullanım

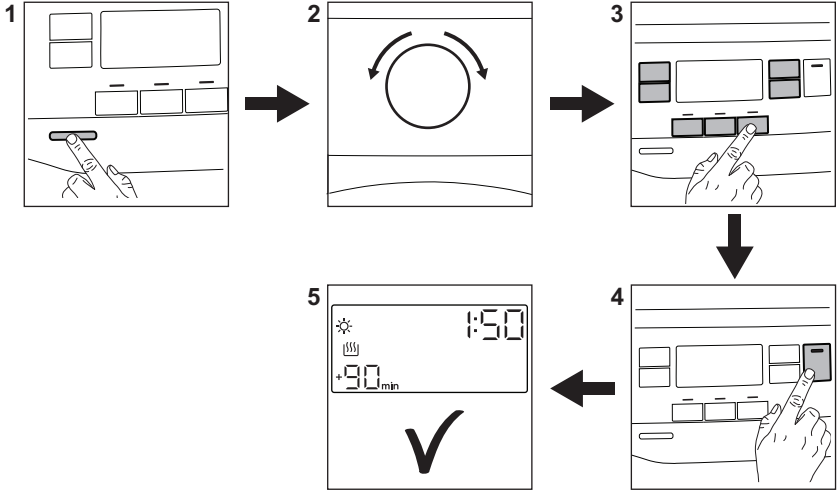

1. Cihazı açmak için Açma/Kapama tuşuna basın.
2. Programı ayarlamak için program düğmesini kullanın.
3. Program ile birlikte, 1 veya daha fazla özel seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bir seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili tuşa dokunun.
4. Programı başlatmak için, **Başlat/Durdur** tuşuna dokununuz.
5. Cihaz çalışmaya başlar.

14.2 Filtrenin temizlenmesi

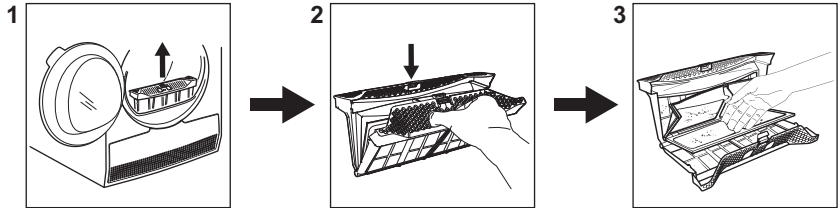

Her işlemten sonra, filtre sembolü  ekranda görünür ve filtreyi temizlemeniz gerekir.

14.3 Program tablosu

Program	Çamaşır Miktarı ¹⁾	Özellikler / Kumaş tipi
 ²⁾ Pamuklu Eco	9 kg	Azami enerji tasarrufu sağlayan devir, pamukluları "pamuklular için dolaplık kurutma" seviyesinde kurutur. /  
Pamuklu	9 kg	Devir, her türden pamukluyu saklanmaya (dolaplık kurutma) hazır hale getirmek üzere tanımlanmıştır. /  
Sentetik	3,5 kg	Sentetik ve karışık kumaşlar. /   
Hassas	4 kg	Viskoz, suni ipek, akrilik ve muadilleri gibi narin kumaşlar. /   
Yorgan	3 kg	Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıklar (kuş tüylü, havlı ya da sentetik dolgulu). /   
Havalandırma	1kg	Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırılması.
İpekli 	1 kg	Elde yıkanabilir ipeklerin narin bir şekilde kurutulması. /   
Yünlü 	1 kg	Yünlü kumaşlar. Elde yıkanabilir yünülerin narin bir şekilde kurutulması. Program tamamlanıldığında hiç zaman kaybetmeden çamaşırları çıkarın.
Outdoor 	2 kg	Dışarıda giyilen giysiler, teknik, spor giysiler, havlu kumaşları, su geçirmez ve nefes alan ceketleri, çıkarılabilir astarlı ya da yalıtımlı shell ceket. Kurutma makinesinde kurutmak için uygundur. /   
Kot	4 kg	Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler. /   
Nevresim XL	4,5 kg	Birisi çift kişilik olmak üzere en fazla üç yatak takımı. /   
Karışık XL	6 kg	Pamuk, pamuk sentetik karışımı ve sentetik kumaştan yapılan giysiler. /   

¹⁾ Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.

²⁾  Pamuklu Dolap Kuruluşu ECO programı, 392/2012 No.lu AB Komisyon Yönetmeliğine göre "Standart pamuklu program"dır. Nemli normal pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır.

15. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

16. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir  . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

www.electrolux.com/shop



136957340-A-272018

