

SIEMENS





Bulaşık makinesi

SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

tr Kullanma kılavuzu

Register
your
product
online

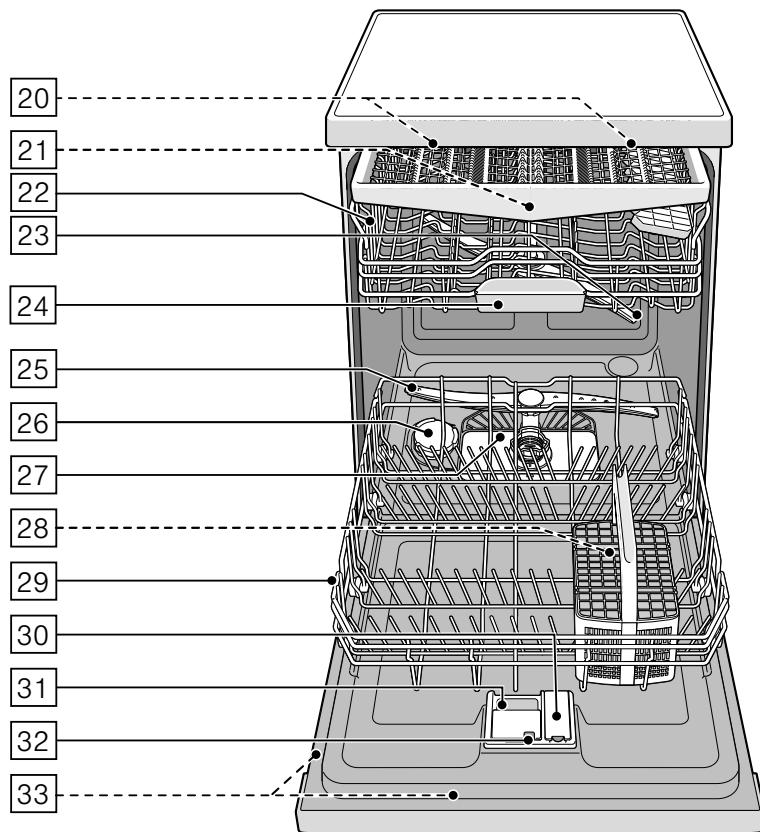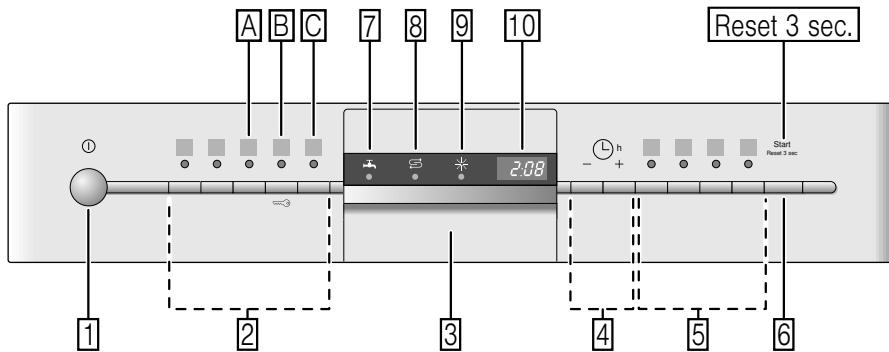

İçindekiler

 Amaca uygun kullanım	5	 Kap	18
 Güvenlik bilgileri	5	Uygun değil	18
Cihazı çalıştırmadan önce	5	Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar	18
Cihaz teslim edilince	5	Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi	18
Kurma işleminde	6	Üst sepet	18
Günlük kullanımında	7	Alt bulaşık sepeti	19
Kapı/kapak kilidi	7	Çatal bıçak sepeti	19
Tuş kilidi	9	Çatal bıçak çekmecesi	20
Ortaya çıkan hasarlarda	9	Etajerler	20
Eski cihazların giderilmesi	9	Katlanıp kapatılabilen teller	21
 Çevrenin korunması	12	Küçük parça tutucu	21
Ambalaj	12	Bıçak rafı	21
Eski cihazlar	12	Fırın tepsisi su püskürtme kafası	21
 Cihazı tanıma	13	Yıklanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması	22
Kumanda paneli	13	Sepet seviyesinin ayarlanması	22
Cihazın iç bölümü	13	 Deterjan	24
Menüye genel bakış	13	Deterjan doldurunuz	24
 Su sertliğini giderme sistemi / Özel tuz	14	Kombine temizleme maddesi	25
Su sertlik tablosu	14	 Programlara genel bakış	26
Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması	14	Program seçimi	27
Özel tuz kullanımı	15	Test kuruluşları için bilgiler	27
Tuz bileşenli deterjan	15	 Ek fonksiyonlar	28
Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması	15	Zamandan tasarruf (VarioSpeed)	28
 Parlatıcı	16	Yarım yük	28
Parlatıcı miktarının ayarlanması	17	HijyenPlus (HygienePlus)	28
Parlatıcı bileşenli deterjan	17	Yoğun yıkama alanı	28
Parlatıcı ilave etme göstergesinin kapatılması	17	Ekstra kurutma	28
Parlatıcı	17	Parlak kurutma	28
Ek durulama (Extra Rinse)	28	Ek durulama (Extra Rinse)	28

	Cihazın kullanılması	29		Arıza halinde ne yapmalı?	36
Program bilgileri	29	Atık su pompası	36		
Aqua sensör	29	Arıza tablosu	37		
Cihazın açılması	29		Yetkili Servis	46	
Kalan çalışma süresi göstergesi	30		Kurulması ve bağlanması	46	
Zaman ön seçimi	30	Teslimat kapsamı	46		
Program sonu	30	Güvenlik bilgileri	46		
AutoPowerOff	31	Cihazın teslim edilmesi	47		
Cihazın kapatılması	32	Teknik veriler	47		
Programa ara verilmesi	32	Cihazın kurulması	47		
Programının iptal edilmesi	32	Su çıkış bağlantısı	47		
Program değiştirme	32	İçme suyu bağlantısı	48		
Yoğun kurutma	32	Elektrik bağlantısı	48		
	Temizlik ve bakım	33	Sökülmesi	49	
Bulaşık makinesinin genel durumu ..	33	Nakliye	49		
Makine temizlik program	34	Donmaya karşı önlemler (cihazın boşaltılması)	49		
Özel tuz ve parlatıcı	34				
Süzgeçler	35				
Yıkama kolları	35				

Amaca uygun kullanım

- Bu cihaz evde ve ev ortamında kişisel kullanımınız içindir, ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
- Bulaşık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiş olan kullanım amacına uygun kullanınız: Yani evdeki bulaşıklarınızı yıkamak için.
- Bu bulaşık makinesi, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Cocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocukların tarafından yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Cihazı çalıştırmadan önce

Kullanma ve montaj kılavuzlarını dikkatlice okuyunuz! Bu kılavuzlarda cihazın kurulması, yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Tüm belgeleri, ileride kullanmak veya ürünün gelecekteki yeni sahibi için saklayınız.

Kullanma kılavuzunu İnternet sayfamızdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İlgili Internet adresi için bu kullanma kılavuzunun arka sayfasına bakınız.

Cihaz teslim edilince

1. Derhal ambalajı ve bulaşık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalıştmayınız ve teslimatçı firmaya danışınız.
2. Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerektiği şekilde gideriniz.
3. Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur.

Kurma İşleminde

- Bulaşık makinesinin arka yüzünün, kurma işleminden sonra artık serbest erişilemez olduğunu dikkate alınız (sıcak yüzey nedeniyle dokunmaya karşı koruma).
- Kurma ve bağlantı işlemlerini kurma ve montaj kılavuzuna göre yapınız.
- Kurma işleminde, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır.
- Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız.
- Elektrik bağlantı koşul ve olanakları, bulaşık makinesinin tip etiketi [33] üzerindeki bilgiler ile aynı olmalıdır.
- Eğer bu cihazın elektrik bağlantı kablosu zarar görürse, özel bir bağlantı kablosu ile değiştirilmesi gereklidir.
Bu kablo, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için, sadece yetkili servis üzerinden alınmalıdır.
- Bulaşık yıkama makinesi yüksek bir dolabın içine kurulacaksa, öngörüldüğü şekilde kurulmalı ve ek olarak arka yüzünden de sabitlenmelidir.

- Bulaşık makinesi başka ev gereçlerinin altına veya üstüne monte edilirse, ilgili cihazların montaj kılavuzundaki bir bulaşık makinesi ile kombine edilerek kurma işlemi bölümündeki bilgi ve talimatlara uyulmalıdır.
- Tüm cihazların güvenli işletilmesini sağlamak için, bulaşık makinesinin montaj kılavuzunlarını da dikkate almaya devam ediniz.
- Başka bir bilgi mevcut değilse veya montaj kılavuzunda başka bilgi ve uyarı yoksa, bulaşık makenesinin söz konusu cihazların üzerine veya altına kurulabileceğinden emin olmak için, ilgili cihazların üreticisine başvurmanız gereklidir.
- Eğer üreticiden herhangi bir bilgi alamazsanız, bulaşık makinesini bu cihazların üzerine veya altına kuramazsınız.
- Eğer bulaşık makenesinin üst tarafına bir mikro dalga fırın monte ederseniz, bu cihaz zarar görebilir.
- Tezgah altına kurulabilen, ankastre veya entegre edilebilen cihazları, sağlam durmasını sağlayabilmek için, sadece yan dolaplara vidalanıp birleştirilmiş, tek parça bir çalışma plakasının altına kurunuz.

- Cihazı ısı kaynaklarının (ısı üreten kalorifer, ısı akümülatörü, soba veya başka cihazlar) yakınına kurmayınız ve bir ocağın pişirme alanı altına monte etmeyiniz.
- İsı kaynaklarında (örneğin ısıtma tesisatı / sıcak su tesisatı) veya sıcak cihaz parçalarında, bulaşık makinesinin şebeke bağlantı kablosu izolasyonunun eriyebileceğini lütfen dikkate alınız. Bulaşık makinesinin şebeke bağlantı kablosunun, ısı kaynakları veya sıcak cihaz parçaları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fışine rahatlıkla ulaşılabilirmelidir. → "Elektrik bağlantısı", Sayfa 48
- Bazı modellerde: Su bağlantısındaki plastik gövdenin içinde bir elektrikli valf bulunmaktadır. Besleme (giriş) hortumunun içinde elektrik bağlantı hatları bulunmaktadır. Besleme (giriş) hortumunu kesmeyiniz. Plastik gövdeyi suya sokmayın.

Günlük kullanımda

Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ve kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi)*

Çocuk emniyeti (cihaz kapağının kilitlenmesi) çocukların bulaşık makinesinden kaynaklanabilecek olası tehlikelere karşı korur.


Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar bulaşık makinesinin içinde kilitli kalabilir ve boğulabilirler. Bulaşık makinesinin yanından ayrıldığınızda, cihazın kapağını daima tamamen kapatınız.


Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi (cihazın kapı kilidi):

1. Çocuk emniyeti donanımının dilini kendinize doğru çekiniz (1).
2. Cihazın kapısını kapatınız (2). Çocuk emniyeti etkin.

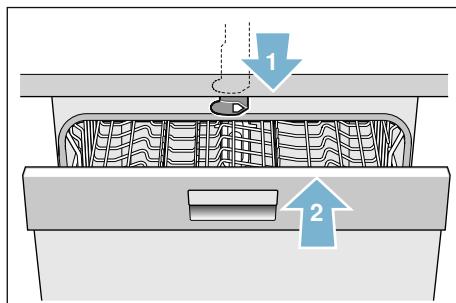


Çocuk emniyeti aktifleştirilmişken cihaz kapısının açılması (cihazın kapı kilidi):

1. Çocuk emniyeti donanımının dilini sağa doğru bastırınız (1).
2. Kapağı açınız (2).

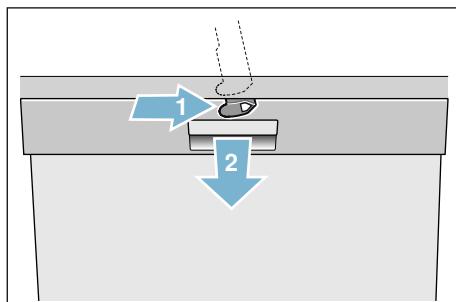

Çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesi (cihazın kapı kilidi):

1. Çocuk emniyeti donanımının dilini sağa doğru bastırınız (1).
2. Çocuk emniyeti donanımının dilini arkaya doğru itiniz (2). Çocuk emniyeti devre dışıdır.

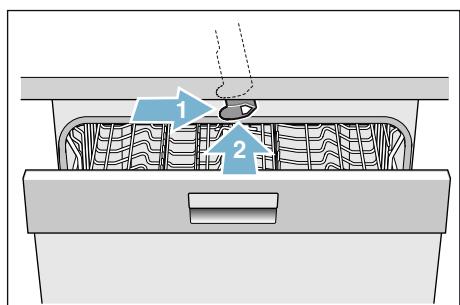

* bulasik makinenizin donanim modellerine gore

Cocuk emniyeti (tuş kilidi)

Bulaşık makinesini, istem dışı şekilde program iptaline (örneğin çocuklar tarafından hatalı şekilde kullanıma) karşı koruyabilirsiniz.

Tuş kilidinin devreye sokulması:

1. İstediğiniz programı seçiniz.
2. ☺ tuşunu yakl. 4 saniye süreyle basılı tutunuz.
Gösterge penceresinde  gösterilir.

Tuş kilidi devreye sokulmuştur.

Program akışı sırasında herhangi bir tuşa basıldığında, gösterge penceresinde  gösterilir. Programın iptal edilmesi (Reset) mümkün değildir.

Tuş kilidini **devre dışı bırakmak** için, gösterge penceresinde  kayboluncaya kadar ☺ tuşunu yakl. 4 saniye basılı tutunuz.

Programın sonra ermesi ile birlikte tuş kilidi de kaldırılır. Elektrik kesintisi durumunda tuş kilidi aktif kalmaya devam eder. Her yeni program başlangıcında, tuş kilidinin yeniden devreye sokulması gereklidir.

Ortaya çıkan hasarlarda

- Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır. Elektrik fişi çekilipli prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız.
- Özellikle kumanda panosunda hasarlar olması halinde (çatlaklıklar, delikler, kırılmış tuşlar) veya cihaz kapısı fonksiyonu etkilenmişse, cihaz artık çalıştırılmamalıdır. Elektrik fişi çekilipli prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız, yetkili servisi çağırınız.

Eski cihazların giderilmesi

1. Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılamayacak şekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz.
2. Cihazı çevreye uyumlu bir şekilde gideriniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Takılıp düşerek yaralanma tehlikesini önlemek için, bulaşık makinesi sadece kısa bir süre, bulaşık koymak ve almak için açılmalıdır.
- Bıçaklar ve keskin uçlu diğer cisimler, uçları aşağıya doğru olacak şekilde çatal bıçak sepetine* [28] veya yatay konumda bıçak rafına* ya da çatal bıçak çekmecesine* [21] yerleştirilmelidir.
- Cihazın açık kapısı üzerine oturmayın ve basmayın.
- Solo cihazlarda sepetlerin aşırı dolmamasına dikkat ediniz. Aksi halde cihaz devrilebilir.
- Eğer cihaz bir kurma boşluğu içinde değilse ve cihazın yan duvarlarından birine ulaşmak mümkünse, cihazın kapak menteşesinin bulunduğu alanın güvenlik sebeplerinden dolayı yandan kaplanması gereklidir (yaralanma tehlikesi). Kaplama kapaklarını özel aksesuar olarak yetkili servisten veya yetkili satıcılardan alabilirsiniz.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

⚠ Uyarı

Patlamadan kaynaklanan tehlike!

Bulaşık yıkama bölümünde çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur.

⚠ Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Program akışı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dışarıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur.

⚠️ Uyarı

Çocuklar için tehlikeler!

- Eğer evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız.
- Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Çocukları temizleme maddelerinden ve parlaticılardan uzak tutunuz. Bunlar ağızda, boğazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boğulmaya yol açabilir.
- Çocukları açık bulaşık makinesinden uzak tutunuz. Bulaşık makinesinin içinde çocukların yutma olasılığı olan küçük parçalar olabilir ve ayrıca cihazın içindeki suyun içinde temizlik maddesi veya bulaşık deterjanı ya da parlaticı katkıları olabilir ve bu su içme suyu değildir.

- Çocukların ellerini tablet tutma kabına **[24]** sokmamasına dikkat ediniz. Küçük parmakları mevcut delik ve yuvalara girip sıkışabilir.
- Cihaz yüksek bir yere kurulmuşsa, cihazın kapağını açıp kapatırken, çocukların cihaz kapağı ile cihazın altına kurulu olan dolabın kapısı arasına sıkışmamasına veya bir yerlerini sıkıştırıp ezdirmemesine dikkat ediniz.
- Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir (havasızlıktan boğulma tehlikesi) veya başka bir şekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler. Bu nedenle: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayıriz ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenmeyecek şekilde tahrip ediniz.



Çevrenin korunması

Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski cihaz değerli hammaddeeler ve yeniden değerlendirilebilecek malzemeler içerir.

Lütfen münferit parçaları türlerine göre ayırarak gideriniz.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınızla, bağlı olduğunuz bölge veya belediye idaresine başvurunuz.

Ambalaj

Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası standartlarda kabul edilen kısaltma işaretleri ile işaretlenmiştir (örn. "PS" Polistirol). Böylelikle cihaz giderildiğinde türlerine göre plastik atıkların ayırt edilmesi mümkündür.

Lütfen "Teslim edildiğinde" → Sayfa 5 bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

Eski cihazlar

Lütfen "Giderme" → Sayfa 9 bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.■



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama nokalarını bölgennizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fışını kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.



Cihazı tanıma

Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait şekiller ön kısımdaki zarfin içinde bulunmaktadır. Bütün hususlara ilişkin açıklamaları ilgili metinlerde bulabilirsiniz.

Kumanda paneli

Bkz. resim → Sayfa 2

- 1 AÇIK/KAPALI şalterini
- 2 Program tuşlarına **
- 3 Kapı açma donanımı
- 4 Süre öncesi
- 5 Ek fonksiyonlar / Program tuşları **
- 6 START tuşu
- 7 "Su girişi kontrolü" göstergesi
- 8 Tuz doldurma (miktar) göstergesi
- 9 Parlatici ilave etme göstergesi
- 10 Gösterge penceresi

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

** Adet, bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Cihazın iç bölümü

Bkz. resim → Sayfa 2

- 20 İç aydınlatma *
- 21 Çatal bıçak çekmecesi *
- 22 Üst sepet
- 23 Üst su püskürtme kolu
- 24 Tablet tutma kabı
- 25 Alt yıkama kolu
- 26 Özel tuz için stok kabı
- 27 Süzgeçler
- 28 Çatal bıçak sepeti *
- 29 Alt bulaşık sepeti
- 30 Parlatici stok kabı
- 31 Deterjan bölmesi
- 32 Temizleme maddesi bölmeye ait kilitleme sürgüsü
- 33 Tip etiketi

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Menüye genel bakış

Bulaşık makinesi size kolaylık olsun diye belli ön ayarlar ile donatılmıştır. Ayarlar için kılavuzdaki ilgili bölmelere bakınız. Bu fabrika ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ayar	Fabrika ayarları	Tanımlama
H Su sertlik derecesi	H:04	Su sertlik derecesi ayarı. Çok aşamalı tablet kullanılırsa, en düşük kademe seçilmelidir.
H:00 - H:07		
r Parlatici	r:05	Parlatici miktarı kurutmayı etkiler. Çok aşamalı tablet deterjanda kademe 0 seçilmelidir.
r:00 - r:06		
d Yoğun kurutma	d:00 / Kapalı	Daha iyi kurutma, bardaklar ve plastik parçalar için.
d:00 - d:01		
P Auto Power Off	P:01	Cihazın, sona ermiş yıkama işleminden sonra otomatik kapanması.
P:00 - P:02		

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre



Su sertliğini giderme sistemi / Özel tuz

Yıkanan bulaşıkların iyi temiz olması için, bulaşık makinesinin yumuşak, yani az kireçli veya kireçsiz suya ihtiyacı vardır; aksi halde bulaşıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında kireç tortuları birikir. 7°dH ($1,2\text{ mmol/l}$) değerinden daha yüksek sertliğe sahip şebekede suyunda kireç giderme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bulaşık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekleşir. Ayarlama işlemi ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır (müteakip su sertlik derecesi tablosuna bakınız).

Su sertlik tablosu

Su sertlik derecesi $^{\circ}\text{dH}$	Sertlik aralığı	mmol/l	Makinedeki ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07

Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması

Tuz ilave etme miktarını **H:00** ile **H:07** arasında ayarlayabilirsiniz. **H:00** ayar değeri için tuza gerek yoktur.

Tuz ilave etme miktarının ayarlanması:

1. Musluk suyunun su sertlik derecesini yerel su işletmesinden öğreniniz.
2. Gerekli dereceyi, su sertliği tablosundan öğrenebilirsiniz.
3. AÇIK/KAPALI şalterini **[1]** açınız.
4. **[A]** program tuşunu basılı tutunuz ve gösterge penceresinde **H:0...** sembolü görüntüleninceye kadar **[6]** START tuşuna basınız.
5. Tuşların her ikisini de bırakınız. **[A]** tuşunun ışık göstergesi yanıp söner ve **[10]** gösterge penceresinde, fabrikada ayarlanan **H:04** değeri yanar.
6. **[C]** program tuşuna basınız. Tuşa her basıldığından ayar değeri bir kademe artar; **H:07** değerine ulaşıldığında gösterge tekrar **H:00** değerine (kapalı) geri döner.
7. START tuşuna **[6]** basınız. Ayar değeri, bulaşık makinesine kaydedilmiştir.

Özel tuz kullanımı

Kumanda panelindeki tuz ilave etme göstergesi **[8]** yanlığında özel tuz dolumunu gerçekleştirebilir. Özel tuzu her zaman bulaşık makinenizi çalıştırmadan hemen önce doldurun. Böylece taşan tuz çözeltisi hemen yıkanır ve yıkama kabında bir korozyon oluşmaz.


Dikkat!

Deterjan su sertliğini giderme sistemini tahrip ediyor! Özel tuz kabına kesinlikle deterjan veya temizleyici doldurmeyiniz.

Özel tuz ilave edilmesi:

- 1.** Tuz kabının vidalı kapağını **[26]** açınız.
- 2.** Kabin içine su doldurunuz (sadece ilk kez devreye sokulduğunda gereklidir).
- 3.** Özel tuzu resimde gösterildiği gibi doldurunuz (**yemeklik tuz veya tablet kullanmayın!**).

Bu sırada kap içinden su dışarı taşar ve cihazın içine gider.

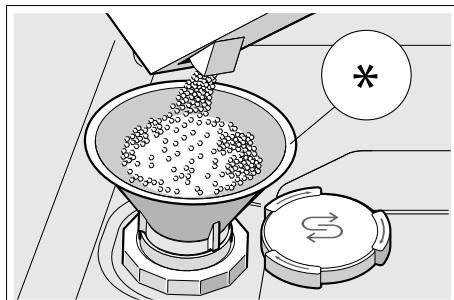

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Tuz bileşenli deterjan kullanımı

Tuz bileşenli deterjanları genel olarak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7 \text{ mmol/l}$) su sertlik derecesine kadar özel tuz eklemeden kullanabilirsiniz. Su sertlik derecesi 21° dH üzerindeyse ayrıca özel tuz da kullanınız.

Tuz ilave etme göstergesinin / Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması

Tuz ilave etme göstergesini **[8]** bozdusunuz (örneğin tuz bileşenli kombine temizlik maddesi kullandığınız), tuz ilave etme göstergesini kapatabilirsiniz.

"Su sertliğini giderme sisteminin ayarlanması" bölümünde açıklanan prosedürü takip ediniz ve değeri **H:00** olarak ayarlayınız. Su sertliğini giderme sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmış olur.




Parlaklıcı


Parlaklıcı, bulaşıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlaklıcı kullanınız. Kumanda panelindeki parlaklıcı ilave etme göstergesi **[9]** yandığında, 1 - 2 yıkama işlemi için yetecek kadar parlaklıcı kaldı demektir. Parlaklıcı doldurunuz.

Parlaklıcı ilave edilmesi:

1. Kabı **[30]** açınız; kapaktaki dile bastırınız (1) ve kaldırınız (2).

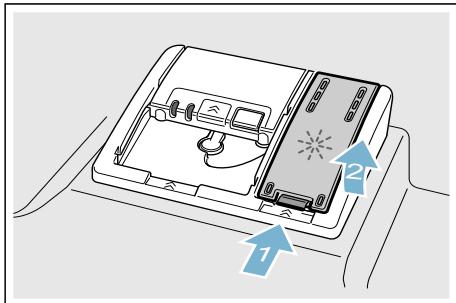

2. Parlaklıcıyı max. (azm.) işaretine kadar doldurunuz.

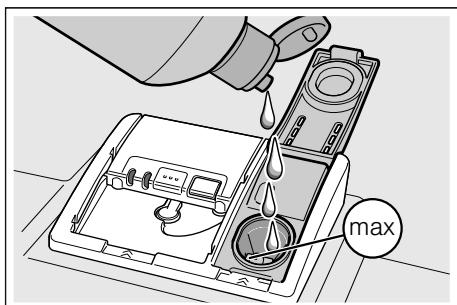

3. Kapağı kapatınız.
Kapak duyulur şekilde yerine oturur.
4. Dışarı taşıan parlaklıçıyı bir bez ile silip gideriniz.
Böylelikle bir sonraki yıkama işleminde aşırı köpük oluşması önlenmiş olur.

Parlatıcı miktarının ayarlanması

Parlatıcı ilave etme miktarını $r:00$ ile $r:05$ arasında ayarlayabilirsiniz. Çok iyi bir kuruma sonucu elde etmek için, parlatıcı ilave etme miktarını $r:05$ olarak ayarlayınız. Fabrika ayarı olarak $r:05$ kademesi belirlenmiştir. Parlatıcı miktarını sadece, bulaşıklar üzerinde izler veya su lekeleri kalırsa değiştirebilirsiniz. Bulaşıklar üzerinde izler oluşmasını önlemek için daha düşük bir kademe ayarlayınız. Bulaşıklar üzerinde su lekeleri oluşmasını önlemek için daha yüksek bir kademe ayarlayınız.

Parlatıcı miktarının ayarlanması:

1. AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
 2. program tuşunu basılı tutunuz ve gösterge penceresinde $H:0...$ sembolü görüntüleninceye kadar 6 START tuşuna basınız.
 3. Tuşların her ikisini de bırakınız. tuşunun ışık göstergesi yanıp söner ve 10 gösterge penceresinde, fabrikada ayarlanan $H:04$ değeri yanar.
 4. 10 gösterge penceresinde, fabrikada ayarlanan $r:05$ değeri görüntüleninceye kadar A program tuşuna gereken sıklıkta basınız.
 5. C program tuşuna basınız. Tuşa her basıldığından ayar değeri bir kademe artar; $r:05$ değerine ulaşıldığından gösterge tekrar $r:00$ değerine (kapalı) geri döner.
 6. START tuşuna 6 basınız.
- Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

Parlatıcı bileşenli deterjan kullanımı

Parlatıcı bileşenli deterjanları genel olarak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) su sertlik derecesine kadar özel tuz eklemeden kullanabilirsiniz. Su sertlik derecesi 21° dH üzerindeyse ayrıca parlatıcı da kullanınız.

Parlatıcı ilave etme göstergesinin kapatılması

Parlatıcı ilave etme göstergesini 9 bozduysanız (örneğin tuz bileşenli kombine temizlik maddesi kullandığınız), parlatıcı ilave etme göstergesini kapatabilirsiniz.

"Parlatıcı miktarının ayarlanması" bölümünde açıklanan prosedürü takip ediniz ve kademeyi $r:00$ olarak ayarlayınız. Parlatıcı ilave etme göstergesi 9 kapatılmış olur.


Kap

Uygun değil

- Tamamen veya kısmen tahtadan kaşık, çatal, bıçak.
- Hassas dekorlu bardaklar, sanat eşyaları, antika eşyalar. Bu tür dekorlar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.
- Yüksek ısiya karşı dayanıklı olmayan plastik parçalar.
- Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar.
- Kül, bal mumu, gres yağı veya boyası ilepislenmiş bulaşıklar, bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

Cam üzerine işlenmiş süslemeler, alüminyum ve gümüş parçalar da yıkama işleminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir.

Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar

Sebepleri:

- Cam türü ve cam üretim yöntemi.
- Bulaşık deterjanının kimyasal yapısı.
- Yıkama programındaki su sıcaklığı derecesi.

Önerilen:

- Sadece üreticisi tarafından bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olduğu tasdik edilen cam ve porselen kullanınız.
- Bulaşıklara karşı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmış deterjan kullanınız.
- Cam malzemeleri ve çatal匕çakları program sonunda bulaşık makinesinden mümkün olduğu kadar çabuk çıkarınız.


Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi

1. Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Bulaşıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmek.
2. Bulaşıklar cihaza şu şekilde yerleştirilmelidir:
 - Sağlam durmalı ve devrilmemelidir.
 - Tüm kapların ağız kısmı aşağıya doğru olmalıdır.
 - Çukur veya derinliği olan parçalar yanlamasına yerleştirilerek, suyun akıp boşalması sağlanmalıdır.
 - [23] ve [25] numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Çok küçük parçalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolaylıkla düşebilir.


Üst sepet

Fincanları ve bardakları üst bulaşık sepetine [22] yerleştiriniz.

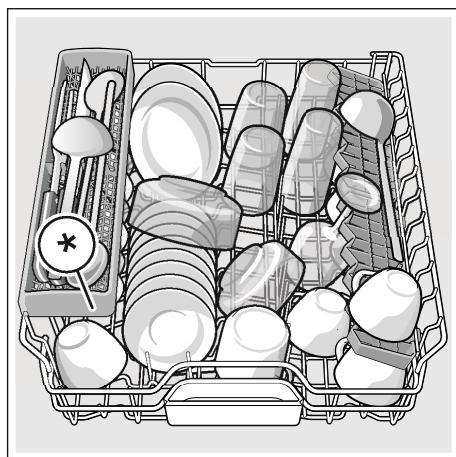


* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Bilgi: Tablet tutma kabının [24] üzerinde herhangi bir bulaşık olmamasına dikkat ediniz. Bu parçalar deterjan bölmesi kapağının [31] bloke olmasına neden olabilir.

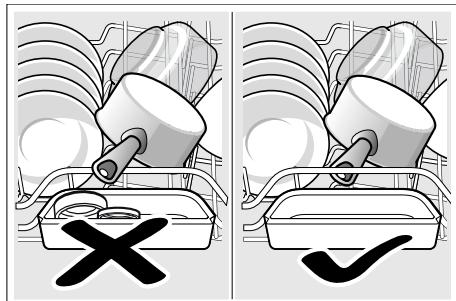

Alt bulaşık sepeti

Tenceleri ve tabakları alt bulaşık sepetine [29] yerleştiriniz.

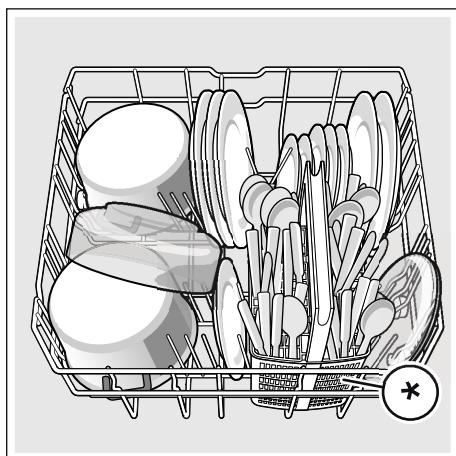

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre


Yararlı bilgi: Fazla kirli tabak-çanağı (tencelereler) alt sepet içine yerleştirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ulaşabilirsiniz.

Yararlı bilgi: Bulaşık makinenize bulaşıkları nasıl en iyi şekilde yerleştireceğinizi gösteren başka örnekleri, Internet sayfamızda bulabilirsiniz. Bu örnekleri ücretsiz indirebilirsiniz. İlgili İnternet adresimiz için lütfen bu kullanma kılavuzunun arka sayfasına bakınız.

Çatal bıçak sepeti *

Kaşık, çatal ve bıçaklar daima karışık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları aşağı doğru olacak şekilde ilgili sepete * yerleştirilmelidir.

Yaralanmaları önlemek için uzun ve sivri parçaları ve bıçakları, bıçak rafının * üzerine yerleştiriniz.

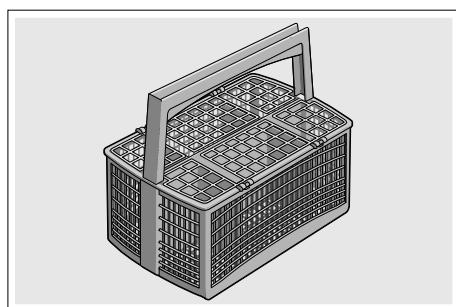


* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre



Çatal bıçak çekmecesi *

Çatal bıçakları resimde gösterildiği gibi çatal bıçak çekmecesine **21** yerleştiriniz. Aynı ayrı yerleştirmek, yıkama işleminden sonraki boşaltma işlemini kolaylaştırır.

Kaşık, çatal ve bıçak çekmecesini cihazdan dışarı çıkarabilirsiniz.

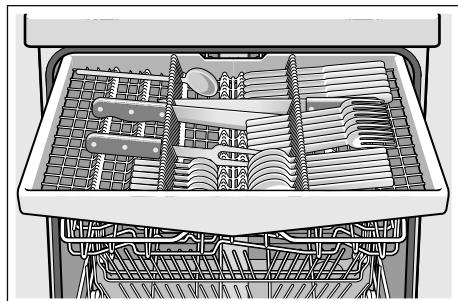


Bulaşık makinenizin donanım modeline göre, daha yüksek çatal bıçaklar için daha fazla yer elde edebilmek amacıyla yan rafları aşağı katlayabilirsiniz. Daha geniş kulpların yerleştirilebilmesi için, öntel çubuk sıralarını katlayıp yatırabilirsiniz.

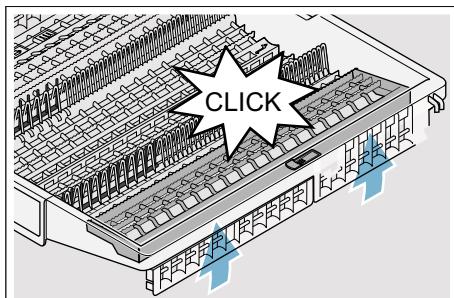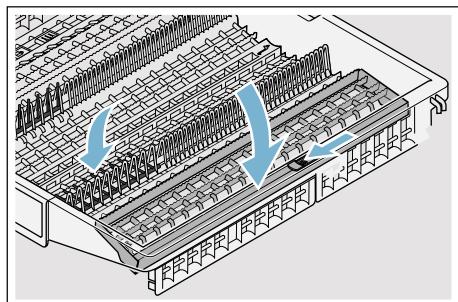

* Bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Etajerler *

Etajeri ve altındaki alanı küçük taslar ve bardaklar veya örn. kepçe veya servis kaşık çatalı gibi büyük kaşık, çatal veya bıçaklar için kullanabilirsiniz. Sepet rafına ihtiyacınız olmadığı zaman, bu rafı yukarı doğru katlayabilirsiniz.

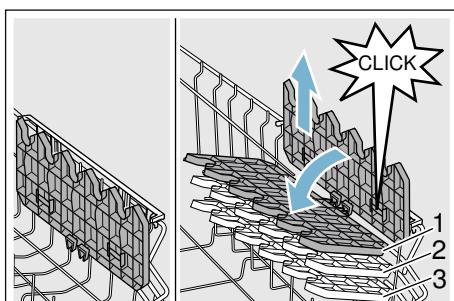

* Bulaşık makinenizin donanım modeline bağlı olarak sepet rafını 3 farklı seviyeye ayarlayabilirsiniz.

Sepet rafının seviyesinin ayarlanması:


1. Sepet rafını dik konuma alınız ve yukarı doğru çekiniz.
2. Sepet rafını hafif eğik konumda aşağı doğru istediğiniz seviyeye itiniz (1, 2 veya 3).
3. Sepet rafını yerine oturtunuz. Sepet rafı duyarlı şekilde yerine oturur.

Katlanıp kapatılabilen teller *

* Bulaşık makinenizin donanım modeline bağlı olarak, katlanabilen tel çubukları yatarabilirsiniz. Böylelikle tencereleri, çanakları ve bardakları daha iyi yerlestirebilirsiniz.


Tel çubuklarının yatırılması:

1. Kolu öne doğru bastırınız (1).
2. Tel çubukları yatırınız (2).

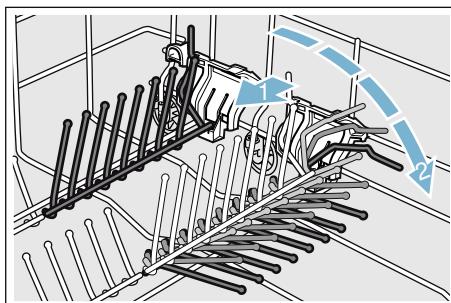


Küçük parça tutucu *

* Bulaşık makinenizin donanım modeline bağlı olarak, üst bulaşık sepeti küçük parça tutucular ile donatılmıştır. Bu küçük parça tutucular ile hafif plastik parçalar güvenli şekilde sabitleyebilirsiniz.

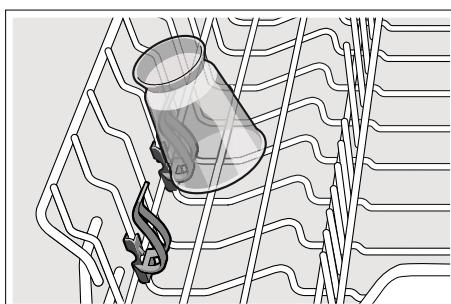

Bıçak rafı *

* Bulaşık makinenizin donanım modeline bağlı olarak, üst bulaşık sepeti bir bıçak rafı ile donatılmıştır. Bıçak rafına uzun bıçaklar ve başka parçalar yerlestirebilirsiniz.

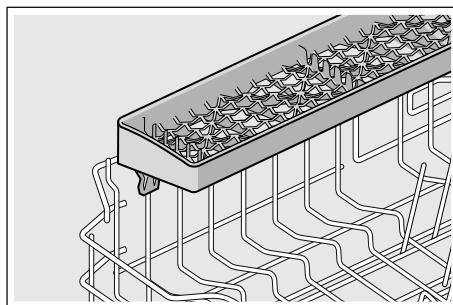

Fırın tepsisi su püskürtme kafası *


* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Büyük tepsileri veya ızgaraların yanı sıra, büyük tabakları (tatbilek tabakları, hamur işi yemek tabakları, çorba tabağı alına konulan tabaklar) da bu püskürtme kafası yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Püskürtme kafasının takılması:

1. Üst sepeti [22] çıkarınız .
2. Püskürtme kafasını resimde gösterildiği gibi takınız ve sağa doğru çeviriniz.

Püskürtme kafası yerine oturup kilitlenmiştir.

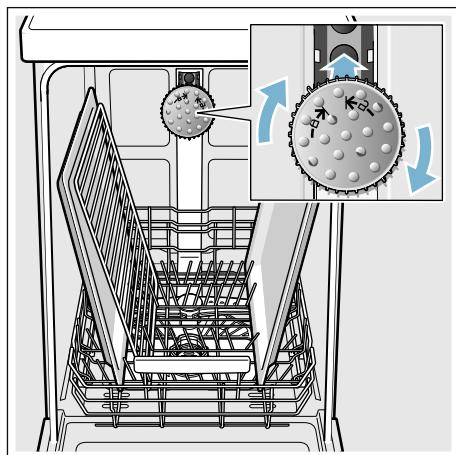

Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaşabilmesi için, tepsileri resimde gösterildiği gibi yerleştiriniz (azami 2 fırın tepsisi ve 2 ızgara teli).

Bilgi: Bulaşık makinesini daima üst sepet [22] ile veya fırın tepsisi yıkama kafası ile çalıştırmanız gerektiğini dikkate alınız.

Yıklanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması

Üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damalarının düşmesini önlemek için, tavsiye edilir.

Yararlı bilgi: Sıcak bulaşıklar darbeye karşı hassastır! Bu nedenle, bulaşıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabileceğiniz kadar soğuyuncaya kadar bulaşık makinesinin içinde bırakınız.

Bilgi: Program sonunda cihazın iç kısmında daha su damları görünüyor olabilir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.

Sepet seviyesinin ayarlanması *

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Üst bulaşık sepetinin [22] seviyesi, üst veya alt bulaşık sepetinde yüksek bulaşıklar için daha fazla yer elde etmek için, ihtiyaca göre ayarlanabilir.

Cihaz yüksekliği 81,5 cm

Çatal bıçak sepeti ile	Üst sepet	Alt sepet
Kademe 1 azm. ø	22 cm	31 cm
Kademe 2 azm. ø	24,5 cm	27,5 cm
Kademe 3 azm. ø	27 cm	25 cm


Çatal bıçak çekmecesi ile	Üst sepet	Alt sepet
Kademe 1 azm. ø	16 cm	31 cm
Kademe 2 azm. ø	18,5 cm	27,5 cm
Kademe 3 azm. ø	21 cm	25 cm

Cihaz yüksekliği 86,5 cm

Çatal bıçak sepeti ile	Üst sepet	Alt sepet
Kademe 1 azm. ø	24 cm	34 cm
Kademe 2 azm. ø	26,5 cm	30,5 cm
Kademe 3 azm. ø	29 cm	28 cm

Çatal bıçak çekmecesi ile	Üst sepet	Alt sepet
Kademe 1 azm. ø	18 cm	34 cm
Kademe 2 azm. ø	20,5 cm	30,5 cm
Kademe 3 azm. ø	23 cm	28 cm


Çapı azami 31/34* cm olan büyük tabakları resimde gösterildiği gibi alt bulaşık sepetine [29] yerleştiriniz.

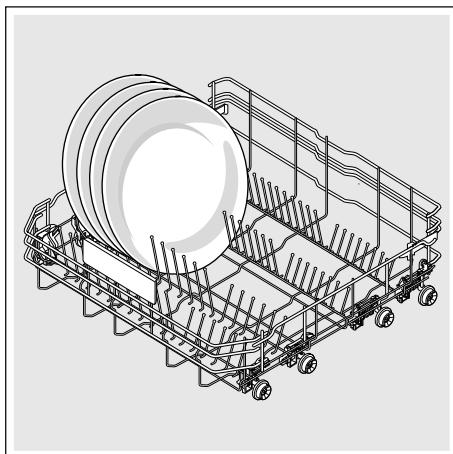

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Yan tarafları kollar ile donatılmış üst bulaşık sepeti


- Üst bulaşık sepetini [22] cihazdan dışarı çekiniz.
- Üst bulaşık sepetini yan tarafta üst kenardan tutunuz.
Bu sayede bir sonraki işlem adımında sepetin aniden aşağı düşmesi önlenir.
- Üst bulaşık sepetinin **indirilmesi**; sepetin dış tarafındaki her iki sol ve sağ kolu içe doğru bastırınız. Üst bulaşık sepeti aşağı iner.

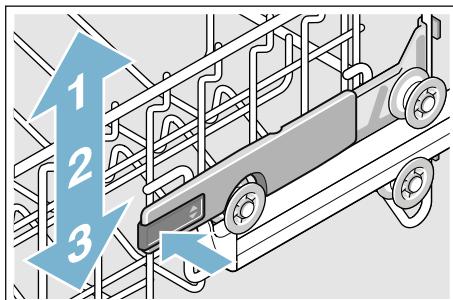

- Üst bulaşık sepetinin **kaldırılması**; üst bulaşık sepetini üst kenarından tutunuz ve yukarı kaldırınız.
- Üst bulaşık sepetinin her iki tarafta aynı seviyede olmasını sağlayınız.
- Üst bulaşık sepetini cihazın içine itiniz.

Üst ve alt tekerlek çiftleri ile donatılmış üst bulaşık sepeti

- Üst bulaşık sepetini [22] cihazdan dışarı çekiniz.
- Üst bulaşık sepetini cihazdan çıkarınız.
- Üst bulaşık sepetini tekrar üst (kademe 3) veya alt (kademe 1) tekerlekler üzerine takınız.

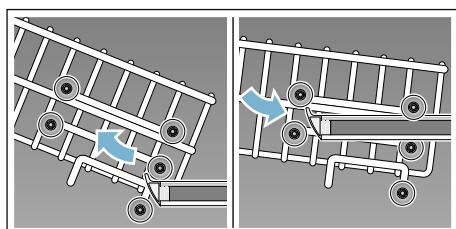

- Üst bulaşık sepetini cihazın içine itiniz.



Deterjan

Bulaşık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, ancak kesinlikle elde bulaşık yıkamak için kullanılan bulaşık deterjanlarını kullanmayız. Toz veya sıvı deterjanlardaki dozaj miktarları, kirlilik derecesine göre özel olarak ayarlanabilir. Tablet şeklindeki deterjanların içeriği etken maddeler, tüm temizleme çalışmaları için yeterli miktaradır. Modern ve güçlü deterjanlarda genellikle enzim içerikli ve düşük alkali oranlı formüller kullanılır. Enzimler, nişastaları parçalar ve proteinleri çözer. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, genellikle oksijen bazlı ağırtma maddeleri kullanılır.

Bilgi: İyi bir yıkama sonucu için, deterjanın ambalajındaki bilgilere ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz! Başka sorunuz varsa deterjanı üreten işletmenin danışma merkezlerine başvurmanızı tavsiye ederiz.


⚠ Uyarı

Temizleyici ve parlaklıcı ürünlerinin güvenlik bilgileri dikkate alınmazsa yaralanma tehlikesi ve maddi zararlar söz konusu olabilir!


Temizleyici ve parlaklıcı ürünlerinin güvenlik bilgilerini daima dikkate alınız.

Deterjan doldurunuz

- Eğer deterjan bölmesi [31] henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü [32] kullanınız.
- Deterjanı, deterjan bölmesine doldurunuz [31] (tablet enine yerleştiriniz, dikine değil).
- Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilere bakıniz. Deterjan bölmesinin dozajlama tertibini kullanınız.
Normal bir kirlilik derecesinde genelde 20 ml – 25 ml yeterlidir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri kullanıldığında, bir tablet yeterlidir.

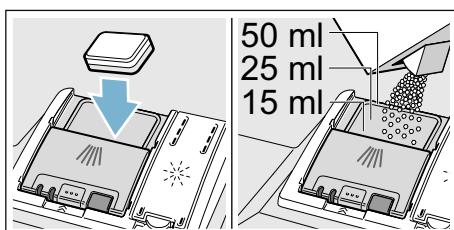

- Temizleme maddesi gözünün kapağını kapatınız.
Kapak duyarlı şekilde yerine oturur.

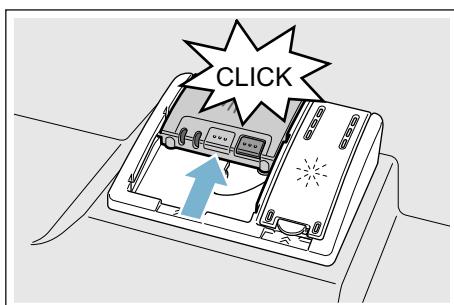

Deterjan bölmesi, programa bağlı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan cihazın içine dağıılır ve çözülür; tablet ise tablet tutma kabının içine düşer ve orada dozajlı bir şekilde çözülür.

Yararlı bilgi: Az kirli bulaşıklarda normal olarak bildirilmiş olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir. Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız).

Kombine temizleme maddesi

Geleneksel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlatıcı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, ...) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlatıcı gibi ek bileşenler de içerir. Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21°dH) çalışır. Bu sınır aşıldığında, tuz ve parlatıcı ilave edilmek zorundadır.

Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanıldığında, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.

Bilgiler

- Eğer program başlatıldıktan sonra cihaza bulaşık ilave etmek isterseniz, tablet tutma kabını **[24] üst sepet için tutamak olarak** kullanmayı忘記. Tablet kabin içinde olabilir ve böylelikle siz de kısmen çözülmüş tablete temas etmiş olursunuz.
- Tablet deterjan gözüne yıkamak için küçük parçalar **koymayınız**; aksi halde bu parçalar tablet deterjanının **[24] muntazam çözülmemesine** engel olur.
- En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlatıcı ve tuz kullanımı uygundur.

- Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemiş artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur.
- "Yoğun" programında (bazi modellerde), bir tabletin dozajı yeterlidir. Toz deterjan kullanılması halinde, ek olarak biraz toz deterjan da cihazın kapağının iç yüzüne serpiştirebilirsiniz.
- Kombine deterjanlar kullanıldığından, parlatıcı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalışır.
- Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldığından: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koynuz, aksi halde yapışmalar olabilir.
- Eğer kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlatıcı miktarı sisteminin doğru değere ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.
- Biyo ekolojik deterjan: "Biyo" veya "Ekolojik" tanımlarına sahip temizleme ürünleri (çevreyi koruma sebepleri) genelde daha az etken madde içerir ya da belli maddeleri tamamen içermez. Bu tür ürünlerin temizleme etkisi sınırlı olabilir.

 Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. İlgili programlar ve tertipleri için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Bulaşık türü	Kirlilik türü	Program	Mümkün olan ek fonksiyonlar	Program akışı
tencelerler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	yoğun bir şekilde yanıp yapmış veya kuruyup yapmış, nişasta veya albümün (protein) içeren yemek artıkları	 /  Yoğun 70°	hepsi	Yoğun: Ön yıkama Yıkama 70° Ara yıkama Durulama 69° Kurutma
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapmış, evde kullanılan mikarda yemek artıkları	 /  Otomatik 45° - 65°	hepsi	Sensör kontrollü: Kirlilik derecesine bağlı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir.
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapmış, evde kullanılan mikarda yemek artıkları	 /  Eko 50°	hepsi	En ekonomik program: Ön yıkama Yıkama 50° Ara yıkama Durulama 63° Kurutma
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapmış, evde kullanılan mikarda yemek artıkları	 /  Sessiz 50°	Yoğun yıkama alanı Yarım Yük seçeneği HygienePlus Ekstra kurutma Parlak kurutma Extra Rinse	Daha az sesli program: Ön yıkama Yıkama 50° Ara yıkama Durulama 63° Kurutma
hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısiya karşı duyarlı plastik ve cam malzemeler	az yapmış, yeni yemek artıkları	 /  Bardak 40°	Yoğun yıkama alanı VarioSpeed Yarım Yük seçeneği Ekstra kurutma Parlak kurutma Extra Rinse	Çok hassas: Ön yıkama Yıkama 40° Ara yıkama Durulama 60° Kurutma

Bulaşık türü	Kirlilik türü	Program	Mümkün olan ek fonksiyonlar	Program akışı
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapışmış, evde kullanılan miktarda yemek artıkları	 /  Hızlı 65°	Ekstra kurutma Parlak kurutma Extra Rinse	Hızlandırılmış program: Yıkama 65° Ara yıkama Durulama 70° Kurutma
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapışmış, evde kullanılan miktarda yemek artıkları	1 h 65°	Ekstra kurutma Parlak kurutma Extra Rinse	Hızlandırılmış program: Yıkama 65° Ara yıkama Durulama 70° Kurutma
hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya karşı duyarlı plastik ve cam malzemeler	az yapışmış, yeni yemek artıkları	 /  Hızlı 45°	Ekstra kurutma Parlak kurutma Extra Rinse	Hızlandırılmış program: Yıkama 45° Ara yıkama Durulama 55°
her türlü bulaşık	soğuk durulama, ara temizleme	 /  Ön yıkama	yok	Soğuk durulama Ön yıkama
-	-	 /  Makine temizlik program	yok	Makine temizliği 70°

Program seçimi

Bulaşık türüne ve kirlilik türüne bağlı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz.

[33] üzerindeki ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir.

Test kuruluşları için bilgiler

Kıyaslayıcı kontroller (örn. EN60436 standartına göre) için gereken bilgiler test kurumlarına veriliyor.

Burada söz konusu bilgi ve uyarılar, testlerin uygulanması için gereken koşullardır, sonuçlar veya tüketim değerleri değil.

E-posta ile soru gönderimi:
dishwasher@test-appliances.com
Cihazın kapısında bulacağınız tip etiketi

P+ Ek fonksiyonlar

Bulaşık makinenizin donanım modeline bağlı olarak farklı ek işlevler **5** seçebilirsiniz.

Zamandan tasarruf (VarioSpeed) *

>>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile, seçilmiş yıkama programına bağlı olarak, çalışma süresi yaklaşık %20–%50 oranında kısaltılabilir. Kısaltılmış çalışma süresinde mümkün olan en iyi temizleme ve kurutma sonucunu elde edebilmek için, su ve enerji tüketimi yükseltilir.

Yarım yük *

Eğer az miktarda bulaşık yıkanması gerekiyorsa (örn. bardak, fincan, tabak), "Yarım yük" fonksiyonunu ek olarak devreye sokabilirsiniz. Böylelikle su, enerji ve zaman tasarrufu sağlanır. Yıkama işlemi için, deterjan gözüne normal dolulukta bir makineye koyduğunuzdan daha az miktarda deterjan koyunuz.

HijyenPlus (HygienePlus) *

Belli bir dezenfeksiyon performansı elde edebilmek için, bu fonksiyon ile ısı dereceleri yükseltilir ve özellikle uzun bir süre bu ısı derecelerinde tutulur. Bu fonksiyonun sürekli kullanılması sayesinde, daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. üzerinde malzeme kesilen veya doğrnan tablalar veya biberonlar için idealdir.



Yoğun yıkama alanı *

Cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları alt sepette, üst sepetteki normal kirli bulaşıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst sepette ise normal kirli bulaşıkları yıkayabilirsiniz.



Ekstra kurutma *

Parlatma esnasında daha yüksek bir sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçaların daha iyi kurumasını sağlar. Enerji tüketimi biraz yüksektir.



Parlak kurutma *

Yıkama işlemi esnasındaki su miktarı yükseltilerek ve kurutma aşaması uzatılarak, leke oluşması önlenir ve kurutma sonucunun daha iyi olması sağlanır. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir. Parlak kurutma fonksiyonu için parlatıcı ilave edilmesi tavsiye edilir (kombine temizleme maddesi kullanılıyor olması halinde bile).



Ek durulama (Extra Rinse) *

"Ek durulama" (Extra Rinse) fonksiyonu, seçilen temizleme programının temizleme ve durulama aşamaları arasında ek bir durulama döngüsü etkinleştirir.



Cihazın kullanılması

Program bilgileri

Program bilgilerini (tüketim değerleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu değerler, normal koşullar ve su sertlik derecesi ayar değeri **H:04** için geçerlidir. Örneğin su sıcaklığı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir.

Aqua sensör *

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Aquasensor, bulaşık suyunun bulanıklığını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ışık baryeri).

Aquasensör kullanılan yıkama programına bağlı olarak devreye girer. Eğer Aquasensör aktifse, "temiz" yıkama suyu bir sonraki yıkama işleminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 3–6 litre düşürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su boşaltılmak üzere dışarı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalışma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Cihazın açılması

1. Musluğu sonuna kadar açınız.
2. AÇIK/KAPALI şalterini **[1]** açınız. Çevre dostu bir kullanım sağlamak için, cihazın her çalıştırılması için ön ayar olarak Eko 50° programı belirlenmiştir. Başka bir program tuşuna **[2]** basılmazsa bu program seçilmiş olarak kalmaya devam eder.
3. START tuşuna **[6]** basınız. Program akışı başlar.

Bilgi:

Ekolojik sebeplerden dolayı Eko 50° programı cihazın her çalıştırılmaya başlanmasında ön ayar olarak ayarlanır. Bu sayede çevre kaynakları korunur ve aynı zamanda paradan da tasarruf etmiş olursunuz.

Eko 50° Programı, çevrenin korunması açısından çok özel ve uygun bir programdır. 1016/2010 AB direktifine göre, normal kirli bulaşıkların temizlenmesi için ve bu tür bulaşıkların hem enerji, hem de su tasarrufu sağlanarak yıkanması için en verimli "Standart program" olarak kabul edilmektedir.

tr Cihazın kullanılması

Kalan çalışma süresi göstergesi

Program seçiminde, **[10]** gösterge penceresinde kalan program çalışma süresi gösterilir.

Çalışma süresi; program sırasında su sıcaklığına, bulaşık miktarına ve kirlilik derecesine göre belirlenir ve, (seçilmiş programa bağlı olarak) değişiklik gösterebilir.

Zaman ön seçimi

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Programın çalışmaya başlama zamanını saatlik dilimler halinde en fazla 24 saat kaydırabilirsiniz.

Zaman ön seçiminin ayarlanması:

1. AÇIK/KAPALI şalterini **[1]** açınız.
2. Gösterge penceresinde **[10] h:0** / görüntüleninceye kadar zaman ön seçimi tuşuna **[4]** + basınız.
3. İstediğiniz zaman değeri görüntüleninceye kadar **[4]** - veya + tuşuna gereken sıklıkta basınız.
4. START tuşuna **[6]** basınız.
Zaman ön seçimi devreye sokulur.
5. Zaman ön seçiminizi silmek için, gösterge penceresinde **[10] h:00** görüntüleninceye kadar **[4]** - veya + tuşuna gereken sıklıkta basınız.

Makineyi çalıştırana kadar program seçimini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Program sonu

[10] gösterge penceresinde **0:00** değeri gösterildiğinde program sona ermiş demektir.

Auto Power Off (Program sonunda otomatik kapatma) veya iç aydınlatma *

Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, bulaşık makinenizi program bittikten 1 ila 120 dakika sonra otomatik olarak kapatabilirsiniz. Ayar için **P:00** ile **P:02** arasında bir değer seçilebilir.

P:00 Cihaz otomatik olarak kapanmaz. İç aydınlatma **[20]**, AÇIK/KAPALI şalterinin **[1]** açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak, kapak açıldığında yanar. Cihaz kapağı kapalıken, aydınlatma da kapalıdır. Kapak 60 dakikadan uzun süre açık kalırsa, iç aydınlatma otomatik olarak kapanır. İç aydınlatma **[20]** sadece **P:00** ayar değerinde yanar.

P:01 Cihaz 1 dakika sonra kapanır.

P:02 Cihaz 120 dakika sonra kapanır.

Bilgi: **P:01** ve **P:02** ayarları için iç aydınlatmanın **[20]** kapalı olduğunu dikkate alınız. İç aydınlatmayı etkinleştirmek için AÇMA/KAPAMA şalterine **[1]** basınız. Kapak 60 dakikadan uzun süre açık kalırsa, iç aydınlatma otomatik olarak kapanır.

Ayarın değiştirilmesi:

1. AÇIK/KAPALI şalterini **[1]** açınız.
2. **[A]** program tuşunu basılı tutunuz ve gösterge penceresinde **H:0...** simbolü görüntüleninceye kadar START tuşuna **[6]** basınız.
3. Tuşların her ikisini de bırakınız. **[A]** tuşunun ışık göstergesi yanıp söner ve **[10]** gösterge penceresinde **H:0....** değeri görüntülenir.
4. **[10]** gösterge penceresinde **P:0** değeri görüntüleninceye kadar **[A]** program tuşuna gereken sıklıkta basınız.
5. **[C]** program tuşuna basınız. Tuşa her basıldığından ayar değeri bir kademeye artar, **P:02** değerine ulaşıldığında gösterge tekrar **P:00** değerine geri döner.
6. START tuşuna **[6]** basınız. Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Cihazın kapatılması

Programın sona ermesinden kısa süre sonra:

1. AÇIK/KAPALI şalterini **1** kapatınız.
2. Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop donanımı olan cihazlarda gerekmez).
3. Bulaşıkları soğuduktan sonra boşaltınız.

Bilgi: Program sona erdikten sonra, cihazı açmadan önce biraz soğumasını bekleyiniz. Böylelikle cihazdan buhar çıkışını ve mutfak mobilyalarınızda uzun zaman içinde hasarlar oluşmasını önleme olursunuz.

Programa ara verilmesi

Dikkat!

Genleşmeden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapağı aniden açılabilir ve/veya cihazdan dışarıya su çıkabilir! Sıcak su bağlantısı veya cihazın ısınmış olması söz konusuyken cihazın kapağı açıldıysa, her zaman önce cihaz kapağını birkaç dakika aralık bırakınız ve ardından kapatınız.

1. AÇIK/KAPALI şalterini **1** kapatınız. Işıklı göstergeler söner. Program hafızada kayıtlı kalır.
2. Programı devam ettirmek için, AÇIK/KAPALI şalterini **1** açınız.

Programın iptal edilmesi (Reset)

1. START tuşuna **6** yakl. 3 saniye basınız. **10** gösterge penceresinde **0:0 /** değeri görüntülenir. Program süresi yaklaşık 1 dakikadır. **10** gösterge penceresinde **0:00** değeri görüntülenir.
2. AÇIK/KAPALI şalterini **1** kapatınız.

Program değiştirme

START tuşuna **6** bastıktan sonra, herhangi bir program değişikliği mümkün değildir. Bir program değişikliği ancak program iptal (Reset) üzerinden mümkündür.

Yoğun kurutma

Parlatma işleminde daha yüksek bir sıcaklık ile çalışılır ve böylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda çalışma süresi biraz uzayabilir. (Hassas bulaşıklarda dikkatli olunuz!)

Ayarın değiştirilmesi:

1. AÇIK/KAPALI şalterini **1** açınız.
2. **A** program tuşunu basılı tutunuz ve gösterge penceresinde **10 H:0...** görüntüleninceye kadar **6** START tuşuna basınız.
3. Tuşların her ikisini de bırakınız. **A** tuşunun ışık göstergesi yanıp söner ve **10** gösterge penceresinde, fabrikada ayarlanan **H:04** değeri yanar.
4. **10** gösterge penceresinde, fabrikada ayarlanan **d:00** değeri görüntüleninceye kadar **A** program tuşuna gereken sıklıkta basınız.
5. **C** tuşuna basarak yoğun kurutma fonksiyonunu açabilir **d:0 /** veya kapatabilirsiniz **d:00**.
6. START tuşuna **6** basınız.

Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.



Temizlik ve bakım

Cihazınızın muntazam kontrolü ve bakımı, muhtemel hataların önlenmesinde yardımcı olur. Bu şekilde zaman kazanır ve problemleri önlüyor olursunuz.

Bulaşık makinesinin genel durumu

* Bulaşık makinenizin iç bölümü büyük ölçüde kendi kendine temizlenir. Tortuları temizlemek için bulaşık makineniz belirli aralıklarla program akışını otomatik olarak değiştirir (örneğin temizleme sıcaklığını yükseltir). Bu da ilgili program akışındaki tüketim değerlerinin artmasına neden olur.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Bulaşık makinenizin içinde buna rağmen tortu birikmesi söz konusu olursa, bu tortuları şu şekilde temizleyiniz:

1. Bulaşık deterjanı haznesine **[31]** bulaşık deterjanı doldurunuz.
2. En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
3. Makine içinde bulaşık yokken programı başlatınız.

⚠️ Uyarı

Klor içerikli temizleme maddelerinden kaynaklanan sağlık tehlikesi!

Daima klorsuz temizleme maddeleri kullanınız.

Bilgiler

- Sadece özel olarak bulaşık makineleri için üretilmiş temizleme maddelerini/bulaşık makinesi temizleyicilerini kullanınız.
- Kapak contalarını, nemli bir bez ve biraz bulaşık deterjanı ile düzenli olarak siliniz. Böylece kapak contası temizliğini ve hijyenikliğini korur.
- Makine uzun süre kullanılmadığında kapağını yarı aralık bırakın. Böylece içerisinde kötü koku oluşmaz.
- Bulaşık makinesini kesinlikle buharlı temizleyici ile temizlemeyiniz. Sonrasında olusabilecek hasarlar için üretici sorumluluk kabul etmez.
- Bulaşık makinesinin ön kısmını ve kumanda panelini, nemli bir bez ve biraz bulaşık deterjanı ile düzenli olarak siliniz.
- Kaba yüzeyli süngerler ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayın. Bunlar yüzeyin çizilmesine neden olur.
- Ön kısmı paslanmaz çelik olan bulaşık makinelerinde sünger bez kullanmayın veya bunları ilk kullanımından önce birkaç kez iyice yıkayın. Bu sayede korozyonu önlemiş olursunuz.

Makine temizlik programı *

Makine temizlik programı, piyasada satılan makine temizlik maddeleriyle bağlantılı olarak makinenizin temizliği için uygun olan programdır. Yağ ve kireç gibi birikintiler bulaşık makinenizde arızalara neden olabilir. Arızaları önlemek ve koku oluşumunu azaltmak için, bulaşık makinenizi düzenli aralıklarla temizlemenizi tavsiye ederiz.

* Kumanda panelinde makine temizlik programı göstergesi yandığında veya ön ekran göstergesinde bu işlem sunulduğunda, **makine temizlik programını** makinenin içinde bulaşık olmadan çalıştırınız. Makine temizlik programını gerçekleştirmenizin ardından kumanda panelindeki göstergede söner.

Bulaşık makinenizde hatırlama fonksiyonu mevcut değilse, makine temizlik maddelerinin üzerindeki kullanım bilgilerini dikkate alınır.

Bilgiler

- İç bölümdeki büyük kirleri nemli bir bezle temizleyiniz.
- Makineyi, makine temizlik maddesi için uygun bir programda, içinde bulaşık olmadan çalıştırınız.
- Özel bir makine temizlik maddesi kullanınız, bulaşık deterjanı kullanmayın.
- Makine temizlik maddelerinin ambalajları üzerinde yer alan güvenlik uyarılarını ve kullanım bilgilerini dikkate alınır.
- * Üç yıkama işleminden sonra, makine temizlik programını çalıştırılmamış olsanız bile, kumanda panelindeki göstergede otomatik olarak kaybolur.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Özel tuz ve parlatıcı

Kumanda panelindeki **[8]** ve **[9]** göstergeleri yandığında, özel tuz ve/veya parlatıcı doldurunuz.



Süzgeçler

Süzgeçler [27] su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tikanmalara yol açabilir.

Süzgeç sistemi şu parçalardan ibarettir:

- kaba süzgeç
- yassı ince süzgeç
- mikro süzgeç

1. Her yıkama işleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz.
2. Süzgeç silindirini resimde gösterildiği gibi çevirip çözümünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

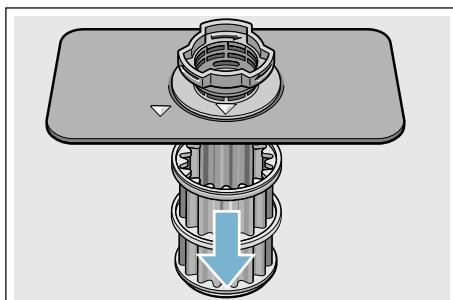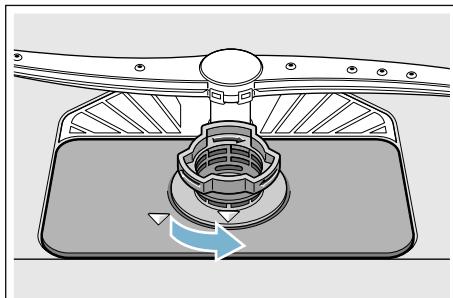


3. Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz.
4. Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Yıkama kolları

Bulaşık suyundaki kireç ve pislikler, [23] ve [25] püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir.

1. Püskürtme kollarının su çıkış memelerinde tikanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Üst püskürtme kolunun [23] bağlantısını çözünüz (1) ve aşağıya doğru çekip çıkarınız (2).
3. Gerekirse su püskürtme kolunu [25] yukarıda doğru çekip çıkarınız.

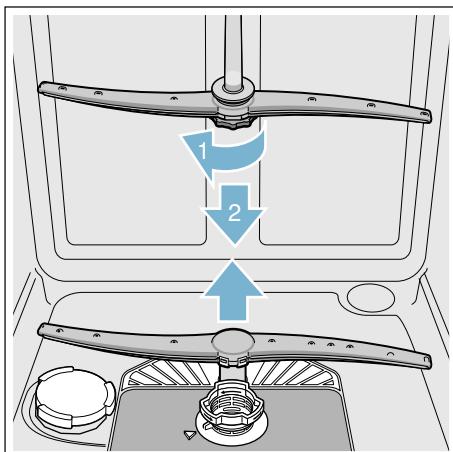

4. Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz.
5. Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız.

Arıza halinde ne yapmalı?

Edindiğimiz tecrübe göre, günlük kullanımında ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakışta, işlev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız.

Bilgi: Eğer cihaz bulaşık yıkama işlemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa veya çalışmaya başlamazsa, önce Program iptal (Reset) işlevini uygulayınız → "Cihazın kullanımı", Sayfa 29.

⚠ Uyarı

Gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar oluşabilir ve cihazı kullanan kişiler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir!

Onarım çalışmalarını daima uzman kişilere yaptırınız. Bir ünitenin değiştirilmesi gerekiyorsa, daima orijinal yedek parçalar kullanınız.

Atık su pompa

Süzgeçler tarafından tutulmamış olan kaba yemek artıkları veya yabancı cisimler atık su pompasını bloke edebilir. Bu durumda bulaşık suyu süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur.

⚠ Uyarı


Kesilme tehlikesi!

Keskin ve sıvri cisimler veya cam parçaları su boşaltma pompasını bloke edebilir.


Yabancı cisimleri daima dikkatli çıkarınız.

Su boşaltma pompasını söyle temizleyebilirsiniz:

1. Bulaşık makinesini elektrik şebekesinden ayıriz.
2. Üst [22] ve alt [29] sepeti dışarı çıkarınız.
3. Süzgeçler [27] sökülp çıkarılmalıdır.
4. Suyu boşaltınız; gerekirse bir sünger kullanınız.
5. Beyaz pompa kapağını (resimdeki gibi) bir kaşığın yardımıyla kaldırınız. Pompa kapağını çıkıntısından tutunuz ve eğik şekilde içeri doğru kaldırınız (1). Kapağı tamamen çıkarınız.

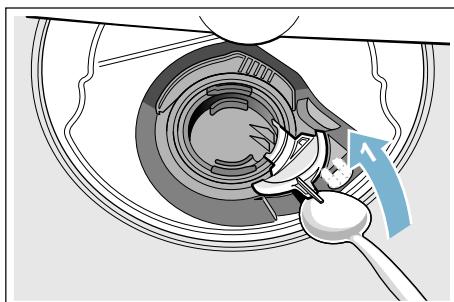


6. Kanatlı çarkta yabancı madde veya cisim olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse gideriniz.
7. Pompa kapağını ilk konumuna alınız (2) ve aşağı bastırarak yerine oturmasını sağlayınız (3).

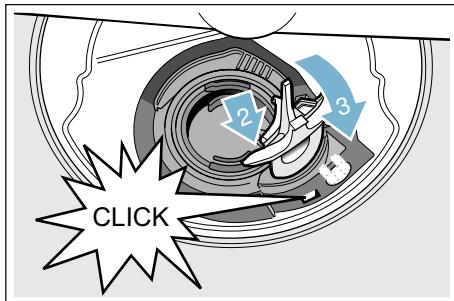

8. Süzgeçleri monte ediniz.
9. Sepetleri yine yerine takınız.

Arıza tablosu

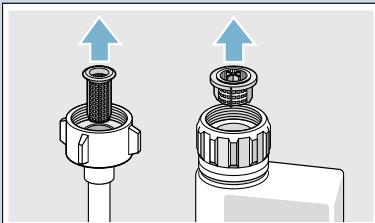Arıza	Nedeni	Çözümü
"Su girişi kontrolü" göstergesi yanıyor.	Su giriş hortumu katlanmış. Su musluğu kapalı. Su musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş. Su girişindeki filtre tikanmış.	Su giriş hortumunu bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz. Su musluğunu açınız. Su musluğunu açınız. Su musluğunu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Cihazı kapatıniz ve fisi prizden çekiniz. Su musluğunu kapatınız. Su bağlantısını çözünüz.
		
Hata kodu E:07 yanıyor.	Bulaşıklar emme deliğinin (cihazın iç tarafında sağda) önünü kapatıyor.	Bulaşıkları emme deliğinin önü serbest kalacak şekilde yerleştiriniz.
Hata kodu E:12 yanıyor.	Isıtma ünitesi kireçlenmiş veya pislenmiş.	Makine temizlik maddesi veya kireçten arındırma maddesi ile cihazı temizleyiniz. Bulaşık makinesini su sertliğini giderme sistemi ile çalıştırınız ve ayarı kontrol ediniz. → "Su sertliğini giderme sistemi/Özel tuz", Sayfa 14
Hata kodu E:14 yanıyor.	Su koruma sistemi etkin.	Su musluğunu kapatınız.
Hata kodu E:15 yanıyor.		Müşteri hizmetlerini arayınız ve hata kodunu bildiriniz.
Hata kodu E:16 yanıyor.	Sürekli su girişi.	
Hata kodu E:22 yanıyor.	Filtreler [27]pislenmiş veya tikanmış.	Filtreleri temizleyiniz. → "Süzgeçler", Sayfa 35

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

tr Arıza halinde ne yapmalı?

Arıza	Nedeni	Çözümü
Hata kodu E:24 yanyor.	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış.	Hortumu katlanmayacak şekilde yerleştiriniz, gerekirse artıkları gideriniz.
	Sifon bağlantısı henüz kapalı.	Sifondaki bağlantıyı kontrol ediniz ve gerekirse açınız.
	Atık su pompasının kapağı gevşek.	Kapağı doğru oturtunuz. → "Atık su pompaşı", Sayfa 36
Hata kodu E:25 yanyor.	Atık su pompaşı bloke olmuş veya atık su pompasının kapağı yerine oturmamış.	Pompayı temizleyiniz ve kapağı doğru oturtunuz. → "Atık su pompaşı", Sayfa 36
Hata kodu E:27 yanyor.	Şebeke gerilimi çok düşük.	Cihazda hata yok, şebeke gerilimini ve elektrik sistemi kurulumunu kontrol ettiriniz.
Sayı göstergesinde başka bir hata kodu beliriyor. (E:01 ila E:30)	Muhtemelen bir teknik arıza oluştu.	Cihazları AÇIK/KAPALI şalteri 1 üzerinden kapatınız. Kısa süre sonra cihazı yeniden çalıştırınız. Problem yeniden oluşursa, su musluğunu kapatınız ve elektrik fışını çekip prizden çıkarınız. Müşteri hizmetlerini arayınız ve hata kodunu bildiriniz.
Sayı göstergesinde 10! veya H gösteriliyor.*	Arıza yok!	"Programlara genel bakış" bölümünde turboSpeed 20 dak. kısmına bakınız.*
Tuz 8 ve/veya parlatici 9 ilave etme göstergesi yanyor.	Parlatici eksik.	Parlatici ilave ediniz.
	Tuz eksik.	Özel tuz ilave ediniz.
	Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor.	Başka bir özel tuz kullanınız.
Tuz 8 ve/veya parlatici 9 ilave etme göstergesi yanmıyor.	İlage etme göstergesini kapatınız.	Devreye sokma/Devre dışı bırakma (bkz. "Su sertliğini giderme sistemi"/Özel tuz → Sayfa 14 veya "Parlatici" → Sayfa 16 bölümü).
	Yeterli özel tuz-parlatici mevcut değil.	İlage etme göstergesini, dolum seviyelerini kontrol ediniz.
Makine temizlik program göstergesi yanyor.*	Makine temizlik program tavsiye edilir.	Makine temizlik program, makinede buluşık yokken ve özel bir makine temizlik maddesi kullanarak gerçekleştiriniz. 3 yıkama işleminden sonra, makine temizlik program gerçekleştirilmemiş olsa bile gösterge otomatik olarak kaybolur.

* bulasık makinenizin donanım modellerine göre

Arıza	Nedeni	Çözümü
Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor.	Filtre sistemi veya filtrelerin [27] alt bölümü tıkanmış. Program henüz sona ermedi	Filtreleri ve alt kısımlarını temizleyiniz. Program sonunu bekleyiniz veya Reset fonksiyonunu uygulayınız.
Bulaşıklar kuru değil.	İlgili bölmede parlatici yok, veya çok az var. Kurutmasız bir program seçilmiş.	Parlatici ilave ediniz. Kurutma fonksiyonlu program seçiniz. → "Programlara genel bakış", Sayfa 26
	Bulaşıkların çukur kısımlarında su toplanmış.	Yerleştirme sırasında eğik yerleştirmeye dikkat ediniz, bulaşıkları mümkün olduğunda eğik şekilde yerleştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kurutma performansı yetersiz.	 
	Kurutmayı yoğunlaştırmak için ekstra kurutma fonksiyonu devreye sokulmamış.	Daha iyi kurutma performansına sahip başka kombine temizlik maddesi kullanınız. Ek parlatici kullanılması kurutma performansını yükseltir. → "Cihazın kullanımı", Sayfa 29
	Bulaşıklar cihazdan çok erken çıkarıldı veya kurutma süreci henüz sona ermemiştir.	Program sonunu bekleyiniz ya da bulaşıkları program sona erdikten ancak 30 dakika sonra cihazdan çıkarınız.
	Kullanılan ekolojik parlaticının kurutma performansı sınırlıdır.	Marka parlatici kullanınız. Ekolojik ürünlerin etkenliği sınırlı olabilir.
Plastik bulaşıkları kurutmuyuniz.	Plastiğe özel karakteristik nitelikler.	Plastiğe az ısı depolama özelliğine sahiptir ve bu nedenle daha kötü kurur.
Çatal bıçaklar kuru değil.	Çatal bıçaklar ilgili sepete uygun yerleştirilmemiş.	Bulaşıkların birbirinden ayırt olmasına dikkat ediniz, temas yerleri olmasını önleyiniz.
	Çatal bıçaklar ilgili bölmeye uygun yerleştirilmemiş.	Çatal bıçakları doğru yerleştiriniz ve mümkünse birbirinden ayırizniz.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

tr Arıza halinde ne yapmalı?

Arıza	Nedeni	Çözümü
Yıkama işleminden sonra cihazın iç kısmı ıslak.	Cihaz hatası yok.	"Kondansasyon kurutma" adı verilen kurutma presibiné göre, kabin içinde su damlları olması fiziksel bir olaydır ve istenilen bir durumdur. Havadaki nem makinenin iç yüzlerinde yoğuşur, aşağı akar ve pompalanıp boşaltılır.
Bulaşıklarda yemek artıkları var.	Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş, bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.	Bulaşıkları, yeterli boşluk olacak şekilde ve püskürtme kollarından çıkan su bulaşıkların yüzeyine erişebilecek şekilde yerleştiriniz. Temas yerleri olmasını önleyiniz.
	Püskürtme kolunun dönmesi engelleniyor.	Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest söylemeyecek şekilde yerleştiriniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış.	Püskürtme kolu memelerini temizleyiniz. → "Temizlik ve bakım", Sayfa 33
	Filtreler [27] pislenmiş.	Filtreleri temizleyiniz. → "Temizlik ve bakım", Sayfa 33
	Filtreler [27] yanlış takılmış ve/veya yerine oturmamış.	Filtreleri doğru takınız ve oturtunuz.
	Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.	Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz. Sensör sisteminin hassaslığını yükseltiniz.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnatçı kirler kısmen temizlenemiyor.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayın. Sadece bulaşıklardaki kaba yemek artıklarını temizleyiniz. Sensör sisteminin hassaslığını yükseltiniz. Program önerisi Eko 50° veya Yoğun.
	Yüksek ince kaplar köşe kısımlarda yeterince yıkanmaz.	Yüksek ince kapıları çok eğik ve köşede olacak şekilde yerleştirmeyiniz.
	Üst sepet [22] , sağ ve sol tarafta aynı seviyeye ayarlanmamış.	Üst sepeti, yandaki kollar ile aynı seviyeye ayarlayınız.
Duraklatma fonksiyonunda bulaşıklar üzerinde yemek artıkları var. *	Bulaşık çok geç yerleştirildi.	İlave bulaşık yerleştirmek için yıkama programını sadece başlangıç aşamasında duraklatılabilirsiniz.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Arıza	Nedeni	Çözümü
Deterjan artırıcıları	Deterjan bölümünün kapağı [31] bulaşık parçalarından dolayı bloke olmuş ve bu nedenle kapak tam olarak açılmıyor.	Bulaşıklar, tablet tutma kabının [24] üstünde olmamalıdır. Bu parçalar deterjan bölmesi kapağını bloke edebilir ve bu nedenle tamamen açılmamasına neden olabilir. → "Üst sepet", Sayfa 18 Tablet tutma kabına bulaşık parçaları veya koku verici koymayınız.
	Deterjan bölmesinin kapağını [31] tablet bloke ediyor.	Tablet dik konumda değil, yatay konumda yerleştirilmelidir.
	Tabletler hızlı ve kısa programda kullanılır. Deterjanın çözümne süresine, seçilmiş olan kısa programda ulaşışlamıyor.	Tabletlerin çözümne süresi, hızlı veya kısa program için çok uzun. Toz deterjan veya daha güçlü bir program kullanınız.
	Uzun süre depolanan temizleme maddesinin etkisi azalır ve çözümnesi zorlaşırlar veya deterjanda yoğun topaklanma olur.	Deterjanı değiştiriniz.
	Plastik parçalar üzerinde su lekeleri var.	Daha güçlü bir program kullanınız (daha fazla su değiştirme). Yerleştirirken, yıkanacak malzemeleri eğik yerleştirmeye dikkat ediniz. Parlatıcı kullanınız. Kireç giderme ayarını gereklse yükseltiniz.
Kabin içinde veya cihaz kapağından silinebilen veya suda çözünebilen tortular.	Deterjanın içeriği maddeler çöküp birikiyor. Bu tortular genellikle kimyasal yollar (cihaz deterjanı, ...) ile giderilemez.	Deterjanın markasını değiştiriniz. Cihazı mekanik temizleyiniz.
	Kabin tabanında "beyaz tortu" olursa, su sertliğini giderme sistemi sınır değere ayarlanmıştır.	Su sertliğini giderme ayarını yükseltiniz ve gereklse deterjanı değiştiriniz.
	Tuz kabı kapağı [26] kapatılmamış.	Tuz kabının kapağını doğru kapatınız.
Sadece camlarda: Camlardaki başlangıç aşamasındaki korozyon silinebilir gibi algılanır.	Sadece camlarda: Camlardaki başlangıç aşamasındaki korozyon silinebilir gibi algılanır.	Bkz. Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar → Sayfa 18.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

tr Arıza halinde ne yapmalı?

Arıza	Nedeni	Çözümü
Bulaşıklarda, kaplarda veya kapaklılarda zor yok edilebilen beyaz tortular.	Deterjanın içерdiği maddeler çöküp birikiyor. Bu tortular genellikle kimyasal yollar (cihaz deterjanı, ...) ile giderilemez.	Deterjanın markasını değiştiriniz. Cihazı mekanik temizleyiniz.
	Sertlik aralığı yanlış ayarlanmış veya su sertliği 50°dH (8,9 mmol/l) değerinden fazla.	Su sertliğini giderme sistemini kılavuzuna göre ayarlayınız veya tuz ilave ediniz.
	3'ü 1 arada deterjan veya biyolojik/ekolojik deterjan yeterince etkili değil.	Su sertliğini giderme sistemini kılavuzuna göre ayarlayınız veya ayrı ayrı maddeler (marka deterjan, tuz, parlatıcı) kullanınız.
	Deterjanda düşük dozaj söz konusudur.	Deterjan dozajını yükseltiniz veya deterjanı değiştiriniz.
Bulaşıkların üzerinde çay veya ruj artıkları mevcut.	Uygun olmayan zayıf bir yıkama programı seçilmişti.	Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz.
	Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.	Yıkama ısı derecesi daha yüksek olan bir program seçiniz.
	Çok az miktarda veya uygun olmayan deterjan.	Doğu dozajlı uygun bir deterjan kullanınız.
Cihazın içinde veya paslanmaz çelik bulaşıklar üzerinde renkli (mavi, sarı, kahverengi), inatçı veya giderilemeyecek özellikle tortu ve lekeler.	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. Inatçı kırıcılar kısmen temizlenemiyor.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayın. Sadece bulaşıklardaki kaba yemek artıklarını temizleyiniz. Sensör sisteminin hassaslığını yükseltiniz. Program önerisi Eko 50°
	Sebzelerin (örn. lahana, kereviz, patates, makarna, ...) veya su şebekesi suyunun içeriği maddelerden olmuş tabakalar.	Makine deterjanı kullanılarak veya mekanik temizleme yapılarak kısmen giderilebilir. Tortu ve artıklar sağlık açısından bir sorun oluşturmaz.
İç bölümde (öncelikle taban kısmında) renkli (sarı, turuncu, kahverengi) ve kolay giderilebilen tortu ve artıklar.	Gümüş veya alüminyum bulaşık üzerinde metal içeren maddelerden oluşan tabaka.	Makine deterjanı kullanılarak veya mekanik temizleme yapılarak kısmen giderilebilir.
	Yemek artıklarının ve su şebekesi suyunun içeriği maddelerden (kireç) oluşan "sabunu" tabaka	Kireç giderme sisteminin fonksiyonunu kontrol ediniz (özel tuz ilave ediniz) ya da kombiné deterjan (tablet) kullanılması halinde, kireç giderme işlemini devreye sokunuz.
Cihazın iç kısmındaki plastik parçalarda renk alma söz konusu.	Cihazın iç kısmındaki plastik parçalar bulaşık makinesinin ömrü boyunca renk alabilir veya renkleri değişimdir.	Renk alma ve renk değişimi normaldir ve bulaşık makinesinin işlevini etkilemez.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Arıza	Nedeni	Çözümü
Plastik parçalarda renk değişikliği söz konusu.	Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.	Yıkama ısı derecesi daha yüksek olan bir program seçiniz.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnatçı kirler kısmen temizlenemiyor.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayın. Sadece bulaşıklardaki kaba yemek artıklarını temizleyiniz. Sensör sisteminin hassaslığını yükseltiniz. Program önerisi Eko 50°
Cam bardaklar, metalik görünen cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde giderilebilen izler var.	Çok fazla parlatıcı kullanılmış. Parlatıcı doldurulmamış veya ayar çok düşük. Parlatma program kısmında deterjan artıkları. Deterjan bölümünün kapağı bulaşık parçalarından dolayı bloke olmuş (kapak tam olarak açılmıyor).	Parlatıcı miktarını daha düşük bir seviyeye ayarlayınız. Parlatıcı doldurunuz ve dozajı kontrol ediniz (önerilen Kademe 4-5). Deterjan bölmesinin kapağı bulaşık parçalarından dolayı engellenmemelidir. Tablet tutma kabına bulaşık parçaları veya koku verici koymayınız.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnatçı kirler kısmen temizlenemiyor.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayın. Sadece bulaşıklardaki kaba yemek artıklarını temizleyiniz. Sensör sisteminin hassaslığını yükseltiniz. Program önerisi Eko 50°
Başlamakta olan veya halihazırda mevcut, değişmez (eski haline döndürülemez) cam bulanıklığı.	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil, sadece bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun.	Bulaşık makinesinde yıkamaya dayanıklı bardaklar kullanınız. Uzun buhar aşaması (durulama sona erdikten sonraki durma süresi) olmasını önleyiniz. İş derecesi daha düşük bir yıkama programı kullanınız. Su sertliğini giderme sistemini su sertliğine göre ayarlayınız (gerekirse bir kademe daha düşük ayarlayınız). Cam veya bardak koruma bileşeni olan bir deterjan kullanınız.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

tr Arıza halinde ne yapmalı?

Arıza	Nedeni	Çözümü
Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.	Çatal bıçaklar paslanmaya karşı yeterince dayanıklı değil. Bıçak ağızları çoğu kez daha fazla etkilenebilir.	Paslanmaz veya paslanmaya karşı dayanıklı çatal bıçak kullanınız.
	Pasلانan parçalar (tencere kulpları, hasarlı bulaşık sepetleri vs.) birlikte yıkandığı zaman, bulaşıklar da paslanır.	Pasلانan parçaları yıkamayınız.
	Tuz kabinin kapağı sıkica kapatılmadığı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz taşırıldığı veya döküldüğü için, yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek.	Tuz haznesinin kilidini sıkica çevirip kapatınız veya etrafa dökülmüş tuzu temizleyiniz.
Cihaz devreye sokulamıyor veya kullanılmıyor.	İşlev bozuk.	Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için elektrik şebekesi bağlantı fisini prizden çekip çıkarınız veya sigortayı kapatınız. En az 5 saniye bekleyiniz ve sonra cihazı elektrik şebekesine bağlayınız.
Cihaz çalışmıyor.	Evin sigertasında bir arıza var.	Sigortayı kontrol ediniz.
	Cihazın fisi prize takılı değil.	Elektrik şebekesi kablosunun cihazın arka yüzüne ve prize tamamen takılmış olmasını sağlayınız. Prizin işler durumda olduğunu kontrol ediniz.
	Cihazın kapağı iyi kapatılmamış.	Cihazın kapağını kapatınız.
Program kendiliğinden çalışmaya başlıyor.	Duraklatma fonksiyonu aktiftir. *	START tuşuna [6] basınız. *
	Programın sona ermesi beklenmedi.	Reset uygulayınız.
	Çocuk emniyeti devreye sokulmuş.	Çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırınız.
Cihaz kapağı kapatılamıyor.	Kapak kilidinin konumu değişmiş.	Cihaz kapağını daha fazla kuvvet uygulayarak kapatınız.
	Kapağın kapanması kurulumdan dolayı engelleniyor.	Cihazın kurulumunu kontrol ediniz: Kapaklar veya monte edilen parçalar kapatma işleminde hiçbir yere çarpmamalıdır.
Bulaşık deterjanı haznesinin kapağı kapanmıyor.	Deterjan bölmesi veya kapak kılavuzu, yapışmış deterjan artıklarından dolayı bloke olmuş.	Deterjan artıklarını gideriniz.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre


Arıza	Nedeni	Çözümü
Deterjan bölmesinde [31] veya tablet tutma kabı [24] içinde deterjan artıkları var.	Su püskürtme kolları bulaşık parçalarından dolayı bloke olmuş ve bu nedenle deterjan tam durulanmıyor. Bulaşıklar cihaza yerleştirilirken deterjan bömesi ıslaktı.	Su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan bömesi kuru olmalıdır.
Cihaz program esnasında duruyor veya program devre dışı kalıyor.	Cihaz kapağı tam kapalı değil. Tablet tutma kabına bulaşık parçaları veya koku verici koymayınız. Üst sepet, cihaz kapağının iç kısmına bastırıyor ve cihaz kapağının güvenli kapanması önleniyor. Elektrik akımı ve/veya su beslemesi kesilmiş.	Cihazın kapağını kapatıniz. Cihazın arka yüzünün örn. priz demonte edilmemiş hortum tutucu nedeniyle içeri bastırılıp bastırılmadığını kontrol ediniz. Elektrik akımını ve/veya su beslemesini yeniden sağlayınız.
Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor.	Bir cihaz hatası değildir, evin tesisatına ile ilgilidir. Cihaz fonksiyonuna herhangi bir etkisi yoktur.	Herhangi bir yardım mümkün değildir.
Vuruntular veya takirdama sesleri.	Su püskürtme kolu bulaşıklara vuruyor, bulaşıklar doğru yerleştirilmemiş. Cihaz az dolu olduğunda, su huzmeleri yıkama kabına doğrudan temas etmiyor. Hafif bulaşık parçaları yıkama esnasında hareket ediyor.	Bulaşıkları, su püskürtme kolları bulaşıklara çarpmayacak şekilde yerleştiriniz. Cihazı daha fazla doldurunuz veya bulaşıkları cihazın içinde daha muntazam konumlandırınız. Hafif bulaşıkları sağlam duracak şekilde yerleştiriniz.
Normalden fazla köpük oluşuyor.	Parlatıcı bömesine, elden bulaşık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmuş. Cihaz içinde etrafı parlatıcı dökülmüş.	Parlatıcı stok kabına hemen parlatıcı ilave ediniz. Parlatıcıyı bir bez ile silip temizleyiniz.

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre



Yetkili Servis

Hatayı veya arızayı gidermeyi başaramazsanız, lütfen yetkili servisinize başvurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz. Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, bu kullanma kılavuzunun arka sayfasında veya ekteki yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Telefon ettiğinizde lütfen cihaz kapısında bulunan tip etiketi [33] üzerindeki ürün numarasını (E-Nr. = 1) ve imalat numarasını (FD = 2) bildiriniz.



Üreticinin uzmanlığına güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Kurulması ve bağlanması

Muntazam bir işletme için, bulaşık makinesi uzmanca bağlanmalıdır. Su giriş ve çıkış bilgileri ve ayrıca elektrik bağlantı değerleri, müteakip bölümlerde ya da montaj kılavuzunda talep edilen kriterlere uygun olmalıdır.

Cihazın montajının aşağıda belirtilen sıraya göre yapılması gereklidir:

1. Cihazı teslim alındığında, kontrol edilmesi.
2. Cihazın kurulması
3. Su çıkış bağlantısı
4. İçme suyu bağlantısı
5. Elektrik bağlantısı

Teslimat kapsamı

Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcısına veya yetkili servisimize başvurunuz.

- Bulaşık makinesi
- Kullanım kılavuzu
- Montaj kılavuzu
- Kısa kılavuz*
- Garanti*
- Montaj malzemesi
- Buhara karşı koruma sacı*
- Lastik önlük*
- Elektrik şebekesi kablosu

* bulaşık makinenizin donanım modellerine göre

Güvenlik bilgileri

Lütfen güvenlik uyarılarına dikkat ediniz
→ "Kurma İşleminde", Sayfa 6.

Cihazın teslim edilmesi

Bulaşık makineniz fabrikada titiz bir şekilde fonksiyonu açısından kontrol edilmiştir. Bu kontrolden dolayı makinanın içinde küçük su lekeleri kalmıştır. Bu lekeler ilk yıkama işleminde kaybolur.

Teknik veriler

- Ağırlık:**
Azami 60 kg.
- Gerilim:**
220–240 V, 50 Hz veya 60 Hz
- Bağlantı değeri:**
2000 - 2400 W.
- Sigorta:**
10/16 A (UK 13 A).
- Güç tüketimi:**
Kapalı durumda (Po)* 0,10 W.
Kapalı olmayan durumda (çalışmaya hazır) (PI)* 0,10 W.
*1016/2010 ve 1059/2010 numaralı AB yönetmeliklerine göre.
Ek işlevler ve ayarlar cihazın güç tüketimini artıtabilir.
- Su basıncı:**
Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar).
Su basıncı daha yüksek olursa:
Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.
- Su giriş miktarı:**
Asgari 10 litre/dakika.
- Su sıcaklığı:**
sadece soğuk su bağlantısı içindir.
- Kapasitesi:**
12–15 standart yemek takımı
(bulaşık makinenizin donanım modellerine göre).

Cihazın kurulması

Gerekli kurma ölçüleri için montaj talimatına bakınız. Cihazı, ayarlanabilir ayaklar üzerinden düzgün ayarlayınız. Sağlam durmasına dikkat ediniz.

- Sonradan solo cihaz olarak kurulan, tezgah altına kurulabilecek ve entegre edilebilen (ankastre) cihazlar, devrilmeye karşı emniyetlenmelidir, örn. yan yüze veya duvara vidalanarak veya yan dolaplara vidalanmış tek parça bir mutfak tezgahı altına kurularak.
- Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik duvarlar arasına, bir hazır mutfak takımına (ankastre cihaz olarak) monte edilebilir.

Su çıkış bağlantısı

1. Yapılması gereken işlemler için montaj kılavuzuna bakınız. Gerekirse tahliye ucuna sahip bir sifon takınız.
2. Su çıkış hortumunu ekteki ilgili parçaların yardımı ile sifonun tahliye ucuna bağlayınız.
Su çıkış hortumunun katlanmamış, sıkıştırılmamış veya kendi içinde dolanmamış olmasına ve çıkış kısmında herhangi bir kapatma veya kaplama kapağıının suyun akışını engellememesine dikkat ediniz!

İçme suyu bağlantısı

1. İçme suyu bağlantısını montaj kılavuzuna göre, ekteki ilgili parçaların yardımı ile su musluğuna veya su vanasına bağlayınız. İçme suyu bağlantı hortumunun katlanmamasına, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.
2. Cihaz değiştirildiğinde, daima yeni bir su giriş hortumu kullanılmalıdır.


Su basıncı:

Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

Su sıcaklığı:

Su giriş hortumu üzerine basılmış olan yazıya dikkat ediniz! Hortum üzerinde 25°C yazan modellerde, su derecesi azm. 25°C olmalıdır (soğuk su).

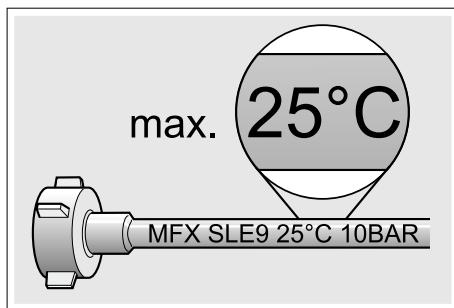

Tüm diğer modeller için:
Soğuk su tercih edilmelidir; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60°C olmalıdır.

Elektrik bağlantısı

- Cihazı sadece kurallara uygun bir şekilde monte edilmiş, 220 V–240 V ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif akıma sahip bir prize bağlayınız. Gerekli sigorta için tip levhasına bakınız [33].
- Priz cihazın yakınında ve montajdan sonra da rahat ulaşılabilir olmalıdır. Eğer montajdan sonra fişe rahat ulaşmak mümkün değilse, geçerli güvenlik yönetmeliklerinin yerine getirilebilmesi için, cihazın kurulacağı yerde asgari 3 mm kontak boşluğu olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.
- Sadece yetkili uzman elemanlar bağlantıda değişiklik yapmalıdır.
- Elektrik şebekesi kablosu için bir uzatma parçası sadece yetkili servis üzerinden alınabilir.
- Bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işaretin taşıyan bir tip kullanınız. Sadece bu sayede geçerli yönetmeliklere uyulması sağlanmış olur.
- Cihaz bir su güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin **sadece** elektrik beslemesi bağlı olması halinde çalıştığını lütfen dikkate alınız.

Sökülmesi

Burada da işlemleri sırasına göre uygulayınız.

1. Cihazı elektrik şebekesinden ayıriz.
2. Su musluğunu kapatınız.
3. Atık su ve içme suyu bağlantısını çözünüz.
4. Mobilya parçalarına sabitleme civatalarını çözünüz.
5. Varsa taban tahtasını söküp çıkarınız.
6. Cihazı çekip mutfak tezgahının altından öne çıkarınız; bu esnada hortumu cihaz ile birlikte çok dikkatli çekiniz.

Nakliye

Bulaşık makinesini boşaltınız ve gevşek parçaları sabitleyiniz.

Cihazın içindeki suyun boşaltılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

1. Su musluğunu açınız.
2. AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
3. En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
 10 gösterge penceresinde tahmini program süresi gösterilir.
4. START tuşuna basınız.
Program akışı başlar.
5. Yaklaşık 4 dakika sonra, gösterge penceresinde 0:01 görüntüleninceye kadar 6 START tuşuna basınız.
Yaklaşık 1 dakika sonra gösterge penceresinde 0:00 gösterilir.
6. AÇIK/KAPALI şalterini kapatınız.
7. Su musluğunu kapatınız, su giriş hortumunu musluktan çıkarınız ve içindeki suyun boşalmasını sağlayınız.

Bilgi: Makinenin içinde kalan su artıklarının kumanda ünitelerinin bulunduğu bölüme akarak programların hatalı çalışmasına neden olmaması için, bulaşık makinesini her zaman dik konumda taşıyınız.

Donmaya karşı önlemler

Eğer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örneğin yazlık evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boşaltılması gereklidir (bkz. Transport).

Değişiklikler olabilir.

AQUA-STOP garanti kapsamı

tr

(Aqua-Stop olmayan cihazlar bu garanti kapsamına dahil değildir)

Satin alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarak ve cihaz için verdığımız garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

1. Aqua-Stop mekanizmasındaki bir hatadan dolayı herhangi bir su basması yada benzeri bir durum yaşanırsa, kullanıcının oluşan zararını karşılamayı taahhüt ederiz. Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış olması **şarttır**.
2. Bu belirtilen bu garanti kapsamı cihaz kullanıldığı sürece geçerlidir.
3. Cihaz sadece doğru ve konunun uzmanlarının belirttiği şekilde monte edildiği takdirde garanti, kapsamına alınır. Aqua-Stop uzatma kablosunun (orijinal aksesuar) uzmanca monte edilmesi de bu koşula dahildir. Muslukda Aqua-Stop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
4. Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanız genel olarak gerek yoktur. Eğer evde bulunmayacaksanız, yada bir kaç haftalık tatil gideceksiniz, cihazın su musluğunu kapatılması gereklidir.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 6688 Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gereklili yedek parça bulundurma süresi)

Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için,
ekteki yetkili servis listesine bakınız.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001371789
(9803) 642 MA